



Tvarkyklės įdiegimas

Programos įdiegimas





○ Saugos atsargumo priemonės

Žymėjimas Maitinimas Diegimas Valymas ir naudojimas Kita

▢ Žymėjimas

Perskaitykite toliau pateiktus saugos nurodymus, kurių paskirtis – padėti išvengti materialinių nuostolių ir žalos vartotojui.

! Perspėjimas / Dėmesio



Nepaisydami šiuo simboliu pažymėtų nurodymų, rizikuojate susižeisti ir sugadinti įrangą.

! Sutartiniai žymėjimai



Draudžiama



Visuomet būtina perskaityti ir suprasti



Neardykite



Ištraukite kištuką iš elektros lizdo



Nelieskite



Įžeminkite, kad išvengtumėte elektros smūgio

Žymėjimas Maitinimas Diegimas Valymas ir naudojimas Kita

▢ Maitinimas




Jei nenaudojate kompiuterio ilgą laiką, įjunkite kompiuteryje DPMS režimą. Jei naudojate ekrano užsklandą, nustatykite joje aktyvaus ekrano režimą.

Nuoroda | funkcijos, saugančios nuo neryškaus vaizdo įsijungus ekraną, naudojimo instrukcijas


■ Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko.

▶ Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

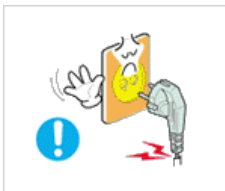


❑ Neištraukinėkite kištuko už laido ir nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.

▶ Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

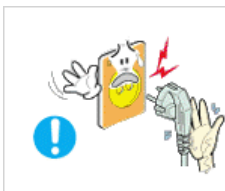


❑ Naudokite tik atitinkamai įžemintą kištuką ir elektros lizdą.

▶ Dėl netinkamo įžeminimo galite patirti elektros smūgį, taip pat gali sugesti įranga.

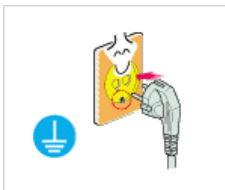


❑ Gerai įkiškite maitinimo kištuką, kad jis neatsilaisvintų.

▶ Netinkamas sujungimas gali sukelti gaisrą.

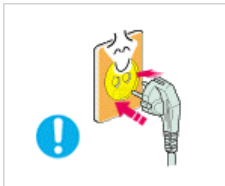


❑ Nelenkite kištuko ir laido pernelyg stipriai, nedėkite ant jų sunkių daiktų, kurie gali pažeisti kištuką arba laidą.

▶ Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

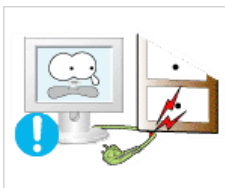

❑ Nejunkite į elektros lizdą pernelyg daug ilgintuvų arba kištukų.

▶ Tai gali sukelti gaisrą.

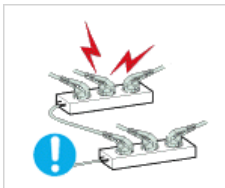

Žymėjimas Maitinimas Diegimas Valymas ir naudojimas Kita

► Diegimas




Prieš montuodami produktą vietoje, kurioje yra daug dulkių, labai aukšta arba labai žema temperatūra, pernelyg didelis drėgnumas, kur naudojami cheminiai tirpalai ir ten, kur produktas ilgą laiką veikia be pertraukos, pvz., oro uostuose ir stotyse, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru.

Priešingu atveju, monitorius gali patirti rimtų gedimų.

❑ Pastatykite monitorių ten, kur nedaug drėgmės ir kuo mažiau dulkių.


▶ Kitaip monitoriuje gali susidaryti elektros kibirkštys arba kilti gaisras.

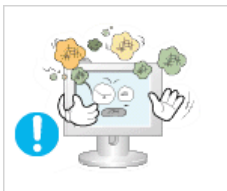

- ▶ Pernešdami monitorių į kitą vietą, būkite atsargūs, kad jo nenumestumėte.




- ▶ Taip galite susižaloti arba pažeisti gaminį.

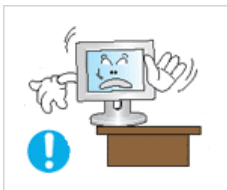


- ▶ Vitrinoje arba lentynoje monitoriaus pagrindą montuokite taip, kad pagrindo galas neišsikištų iš vitrinos ar lentynos.

- ▶ Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.

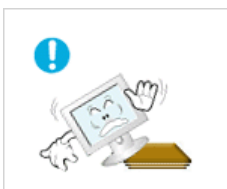


- ▶ Nedėkite gaminio nestabilioje ar mažo paviršiaus vietoje.

- ▶ Dėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, antraip gaminys gali nukristi ir sužaloti pro šalį einančius asmenis, ypač vaikus.

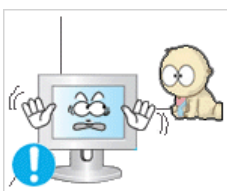


- ▶ Nedėkite gaminio ant grindų.

- ▶ Yra pavojus suklypti už jo užkliuvus, ypač vaikams.

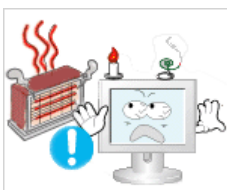


- ▶ Bet kokius degius daiktus, pvz., žvakes, insekticidus ar cigaretes, laikykite toliau nuo gaminio.

- ▶ Antraip gali kilti gaisras.

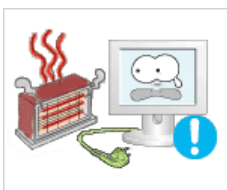

- ▶ Visus šildymo prietaisus laikykite atokiai nuo maitinimo laido.

- ▶ Išsilydžiusi jo danga gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.

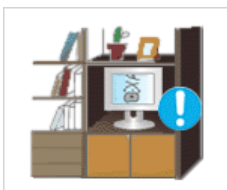

- ▶ Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamose vietose, pvz., lentynoje, spintoje ir pan.

- ▶ Vidinės gaminio temperatūros padidėjimas gali sukelti gaisrą.

- ▶ Pastatykite monitorių atsargiai.



► Kitaip rizikuojate jį pažeisti arba sudaužyti.



► Nestatykite monitoriaus ekranu žemyn.

► Taip galite pažeisti TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių.



► Sieninį kronšteiną turi pritvirtinti kvalifikuotas specialistas.

► Dėl montazo, kurį atliko ne kvalifikuotas specialistas, galimi sužeidimai. Visuomet naudokite tvirtinimo įtaisą, nurodytą vartotojo instrukcijoje.



► Montuodami gaminį, būtinai atitraukite jį nuo sienos (ne mažiau kaip 10 cm (4 col.)) ventiliacijos sumetimais.


► Dėl blogos ventiliacijos gali padidėti vidinė gaminio temperatūra, o dėl to gali sutrumpėti komponentų eksploatacijos trukmė ir suprastėti gaminio veikimo kokybė.

Žymėjimas Maitinimas Diegimas Valymas ir naudojimas Kita

► Valymas ir naudojimas




Valydami monitoriaus korpusą arba TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių, šluostykite šiek tiek sudrėkintu minkštu audiniu.

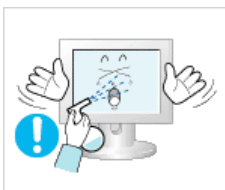

► Nepurškite plovimo priemonės tiesiog ant monitoriaus.

► Tai gali pažeisti monitorių, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

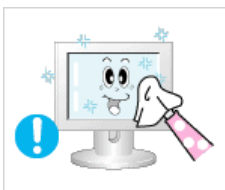

► Naudokite rekomenduojamą plovimo priemonę ir minkštą audinį.



► Jei jungtis tarp kištuko ir kontaktų apdulkėjusi arba joje yra nešvarumų, kruopščiai nuvalykite ją sausu skudurėliu.


► Dėl nešvarios jungties galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



- ▶ Prieš valydami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidą.
- ▶ Antraip tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.



- ▶ Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir nušluostykite gaminį minkštu ir sausu audeklu.
- ▶ Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolo, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų ar dezinfekavimo priemonių.

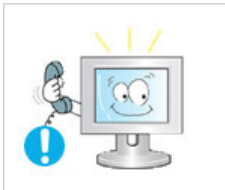

- ▶ Kreipkitės į [Techninės priežiūros centrą](#) arba Klientų aptarnavimo centrą, kad vieną kartą per metus išvalytų prietaiso vidų.
- ▶ Prižiūrėkite, kad prietaiso vidus visuomet būtų švarus. Dėl ilgai susikaupusių prietaiso viduje dulkių gali pasireikšti veikimo sutrikimai arba kilti gaisras.

[Žymėjimas](#) [Maitinimas](#) [Diegimas](#) [Valymas ir naudojimas](#) [Kita](#)

▶ Kita



- ▶ Nenuimkite dangčio (arba galinės sienelės).
- ▶ Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Monitoriaus aptarnavimą patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo centro personalui.



- ▶ Jei jūsų monitorius neveikia normaliai - o ypač, jei iš jo sklinda neįprasti garsai arba kvapai - nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir [kreipkiėtis į įgaliotą atstovą arba aptarnavimo centrą](#).
- ▶ Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.



- ▶ Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės; nemontuokite jo transporto priemonėje.
- ▶ Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus. Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas lietaus arba sniego poveikis.




- ▶ Jei monitorius nukrito arba pažeistas jo korpusas, išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Tuomet kreipkitės į [techninio aptarnavimo centrą](#).
- ▶ Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- ▶ Laikykite monitorių išjungtą, jei lauke griauštiniis ir žaibuoja, arba jei monitorius ilgą laiką nenaudojamas.




- ▶ Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

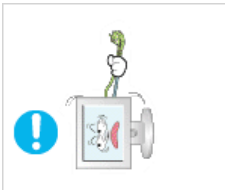


- ▶ Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido ar signalo kabelio.
- ▶ Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.



- ▶ Do not išneškite monitorius dešinėn arba kairėn by pulling only the wire arba the signalas laidai (žarnos).
- ▶ Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

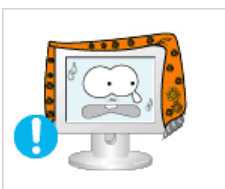

- ▶ Neuždenkite monitoriaus korpuso ventiliacijos angų.
- ▶ Dėl blogos ventiliacijos monitorius gali sugesti arba sukelti gaisrą.

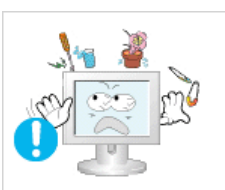


- ▶ Nedėkite ant monitoriaus indų su vandeniu, cheminių medžiagų ir smulkių metalinių daiktų.
- ▶ Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
Jei į monitorių pateko pašalinių medžiagų, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į [techninio aptarnavimo centrą](#).



- ▶ Laikykite gaminį atokiai nuo lengvai užsidegančių cheminių puršiklių ir kitų degių medžiagų.
- ▶ Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.



- ▶ Niekuomet neikiškite metalinių daiktų į monitoriaus korpuso angas
- ▶ Taip galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba susižeisti.

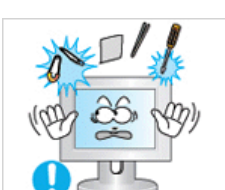

- ▶ Nekaišiotkite metalinių daiktų, pvz., metalinių valgomųjų lazdelių, laidų ir gražtų, arba degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų, į ventiliacijos angą, ausinių lizdą ar garso/vaizdo (AV) lizdus.
- ▶ Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
Jei į gaminį patektų pašalinių medžiagų arba vandens, išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo jungtį iš el. tinklo lizdo ir kreipkitės į [techninio aptarnavimo centrą](#).

- ▶ Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti.



- ▶ Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.




- ▶ Nustatykite konkretų modelį atitinkančią raišką ir dažnį.


- ▶ Netinkami raiška ir dažnis gali pakenkti jūsų regėjimui.

17 colla (43 cm) - 1280 X 1024

19 colla (48 cm) - 1280 X 1024

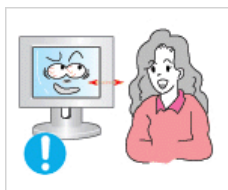

- ▶ Ilgą laiką žiūrint į monitorių pernelyg artimu kampu gali pablogėti jūsų regėjimas.

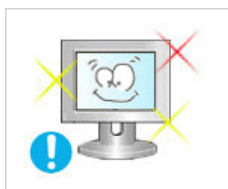

- ▶ Akių nuovargio sumažinimui po kiekvienos valandos darbo su monitoriumi padarykite bent penkių minučių pertrauką.




- ▶ Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar nelygaus paviršiaus arba vietoje, kuri gali vibruoti.

- ▶ Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.
Jei naudosite gaminį vietoje, kuri vibruoja, gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė arba kilti gaisras.



- ▶ Perkeldami monitorių į kitą vietą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laidą. Prieš perkeldami monitorių į kitą vietą, būtinai atjunkite visus laidus, įskaitant antenos kabelį bei prijungimo prie kitų įrenginių kabelius.

- ▶ Jei kabelio neatjungsite, perkeliant jis gali būti pažeistas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

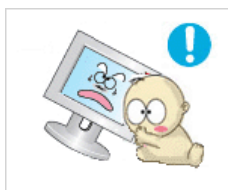

- ▶ Montuokite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali ant jo užsikabinti ir jį sugadinti.


- ▶ Krisdamas gaminys gali sužeisti ar net atimti gyvybę.



- ▶ Jei nenaudojate gaminio ilgą laiką, ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.

- ▶ To nepadarius susikaupęs purvas arba pablogėjusi izoliacija gali skleisti šilumą ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- ▶ Nedėkite ant gaminio daiktų, kuriuos mėgsta vaikai (ir kitų jiems patrauklių daiktų).

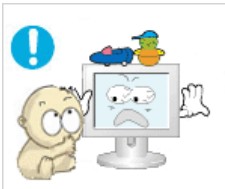

- ▶ Vaikai gali mėginti lipti ant gaminio, kad juos pasiektų. Gaminys gali kristi ir taip sužeisti ar net mirtinai sužaloti.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas
(Atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga) - Tik Europai



Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirkė, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

INFORMACIJA APIE GAMINĮ (kaip išvengti liekamojo vaizdo efekto)

Skystųjų kristalų (LCD) monitoriuose ir televizoriuose gali pasireikšti liekamojo vaizdo efektas pereinant nuo vieno vaizdo prie kito, ypač jei ilgą laiką buvo rodomas nejudantis vaizdas. Šio vadovo paskirtis – parodyti kaip naudotis skystųjų kristalų (LCD) gaminiais, kad juose nepasireikštų liekamojo vaizdo efektas.

● **Garantija**

Garantija netaikoma jokiems defektams, atsiradusiems dėl vaizdo sulaikymo. Išdegtiems defektams garantija netaikoma.

● **Kas yra liekamojo vaizdo efektas?**

Normalaus skystųjų kristalų (LCD) ekrano darbo metu liekamojo vaizdo efektas nepasireiškia. Tačiau jei ilgą laiką rodomas tas pats vaizdas, tarp abiejų skystųjų kristalų gaubiančių elektrodų susikaupia tam tikras elektrinio krūvio skirtumas. Dėl to skystieji kristalai gali susikaupti tam tikrose ekrano srityse. Taigi, perjungiant ekrane kitą vaizdą, anksčiau rodytas vaizdas išlieka. Liekamojo vaizdo efektas pasireiškia visuose vaizdą sudarančiuose gaminiuose, įskaitant ir skystųjų kristalų (LCD) gaminius. Tai ne gaminio defektas.

Kad išvengtumėte liekamojo vaizdo efekto savo skystųjų kristalų (LCD) monitoriuje, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus patarimus

● **Išjungtas maitinimas, ekrano užsklanda arba energijos taupymo režimas** (Pavyzdys)

- Naudodami pastovų režimą, išjunkite maitinimą.
 - Išjunkite maitinimą 4 valandoms po 24 darbo valandų
 - Išjunkite maitinimą 2 valandoms po 12 darbo valandų
- Jei galite, naudokite ekrano užsklandą
 - Rekomenduojama vienspalvė arba judančio vaizdo ekrano užsklanda.
- Monitoriaus išjungimą nustatykite su PC Display Properties Power Scheme (ekrano savybės, maitinimo schema).

● **Patarimai pagal konkrečias panaudojimo sritis**

Oro uostai, tranzitinės stotys, vertybinių popierių biržos, bankai ir valdymo sistemos
Rekomenduojame nustatyti vaizdo sistemą kaip nurodyta toliau:

● **Rodykite informaciją su logotipu arba judančio vaizdo ciklą.**

Ciklas: 1 valandą rodoma informacija, o po jos 1 minutę rodomas logotipas arba judantis vaizdas.

● **Periodiškai keiskite spalvinę informaciją (naudokite 2 skirtingas spalvas).**

Pavyzdys) Kas 30 minučių cikliškai keiskite spalvinę informaciją panaudodami 2 spalvas.

Type 1		Type 1	
FLGHT	TIME	FLGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10


Stenkitės nenaudoti spalvų derinio, kuriame labai skiriasi simbolių ir fono skaitis.

Stenkitės nenaudoti pilkų atspalvių, kurie ypač lengvai sukelia liekamojo vaizdo efektą.

- Venkite: spalvų, kurių skaitis labai skirtingas (juoda ir balta, pilka)
Pavyzdys)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
-----------------------------	-----------------------------

- Rekomenduojamos nuostatos: ryškios spalvos, kurių skaitis skiriasi nedaug
- Kas 30 minučių keiskite simbolių ir fono spalvas.
Pavyzdys)



- Kas 30 minučių judesiu keiskite simbolius.
Pavyzdys)





- Geriausias būdas apsaugoti monitorių nuo liekamojo vaizdo efekto – nustatyti, kad kompiuteryje arba sistemoje įsijungtų ekrano užsklandos programa, kai jais nesinaudojate.

Naudojant skystųjų kristalų (LCD) monitorių normaliomis sąlygomis, liekamojo vaizdo efektas gali nepasireikšti.

Normalios sąlygos apibrėžiamos kaip nuolat besikeičiantis vaizdas. Jei skystųjų kristalų (LCD) ekranas ilgą laiką (daugiau nei 12 valandų) rodo fiksuotą vaizdą, tarp vaizdo elemento skystąjį kristalą (LC) valdančių elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos skirtumas. Įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystasis kristalas išsenka. Kai tai atsitinka, ankstesnis vaizdas gali būti matomas ekrane ir tuomet, kai rodomas kitas vaizdas.

Kad to neatsitiktų, susidariusį įtampų skirtumą reikia sumažinti.



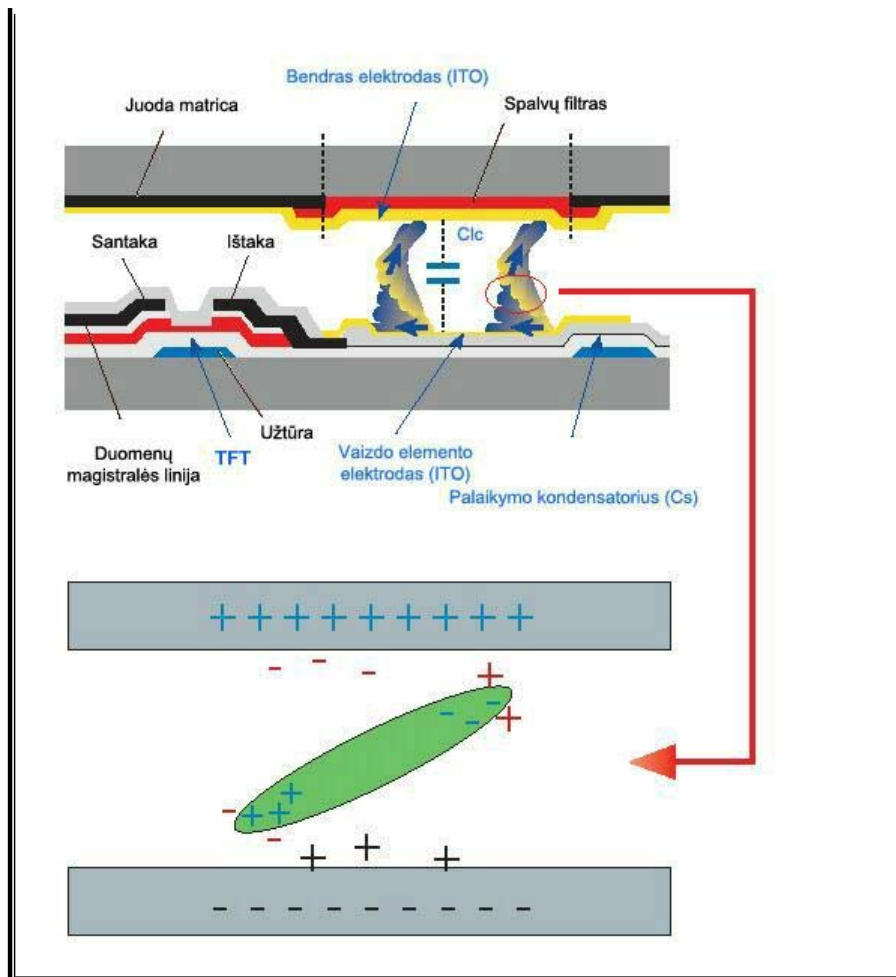

- Mūsų LCD monitorius pagal defektinių vaizdo elementų kiekį atitinka ISO13406-2 II klasės reikalavimus.





SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

■ Saugos atsargumo priemonės	■ Įvadas	■ Sujungimas	■ Programinės įrangos naudojimas
■ Monitoriaus reguliavimas	■ Trikčių diagnostika	■ Specifikacijos	■ Informacija

○ Įvadas

Pakuotės turinys Jūsų monitorius

▶ Pakuotės turinys


Įsitikinkite, jog jūsų monitoriaus pakuotėje yra toliau išvardyti elementai.
Jei ko nors trūksta, [ckreipkitės į savo prekybos atstovą](#).
[Kreipkitės į vietos prekybos agentą](#), jei norite įsigyti papildomų elementų.

▶ Išpakavimas



Monitorius


▶ Instrukcija

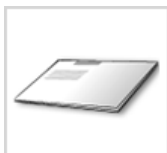

Greito parengimo instrukcija




Garantijos kortelė
(Yra ne visose rinkose)

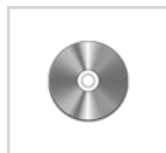

Vartotojo vadovo,
monitoriaus tvarkyklės,
Natural Color programinės
įrangos, MagicTune™
programinės įrangos


▶ Kabelis

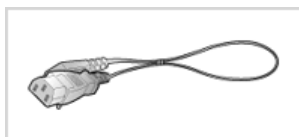

Maitinimo laidas

Signalo laidas

► Parduodamas atskirai

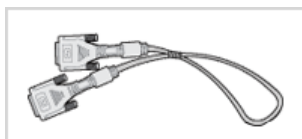

DVI kabelis

Pakuotės turinys Jūsų monitorius

► Jūsų monitorius

► Iš priekio



- 1** Mygtukas MENU [grid icon] Atidaro ekrano meniu. Be to, naudojamas ekrano meniu uždarymui arba grįžimui į ankstesnį meniu.
- 2** Mygtukas MagicBright™ [brightness icon] MagicBright™ – tai nauja funkcija, pateikianti optimalią peržiūros aplinką pagal peržiūrimo vaizdo kontekstą. Šiuo metu siūlomi 6 skirtingi režimai : Custom, Text, Internet, Game, Sport ir Movie. Kiekvienas režimas turi skirtingą iš anksto nustatytą ryškumo vertę. Jūs galite lengvai pasirinkti tarp 6 nustatymų, spausdami mygtuką

„MagicBright™“.

1) Custom

Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti nepriimtinas.

Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą, naudodamiesi OSD meniu.

2) Text

Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su tekstu.

3) Internet

Darbi su mišraus pobūdžio vaizdais, pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais.

4) Game

Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, žaidimui.

5) Sport

Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, sporto.

6) Movie

Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, DVD arba Video CD.

>> [Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.](#)

- | | | |
|------------|--|---|
| 3 | Mygtukas Šviesumas [☼] | Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.
>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją. |
| 2,3 | Mygtukas AUTO [▼/▲] | Reguliuoja meniu elementus. |
| 4 | Mygtukas [vesti [☐] /
Mygtukas SOURCE | Aktyvuoja vizualiai išskirtą meniu elementą. /
Paspaudžiant 'SOURCE' (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis. (Jei įėjimo režimui pakeisti paspaudžiamas šaltinio mygtukas, viršutinėje kairėje ekrano dalyje parodomas pranešimas, nurodantis dabartinį režimą – įėjimo signalą Analog, Digital.)
✘ Jei pasirenkate skaitmeninį režimą, turite prijungti monitorių prie DVI vaizdo plokštės su skaitmeniniu prievadu DVI kabeliu. |
| 5 | Mygtukas AUTO | Naudokite šį mygtuką automatiniam ekrano meniu sureguliuavimui.
>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją. |
| 6 | Maitinimo mygtukas [⏻]

Maitinimo indikatorius | Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.

Ši lemputė švyti Mėlynas spalva normalaus darbo režimo metu ir žybteli Mėlynas spalva vieną kartą, kai monitorius išsaugo jūsų nustatymus. |

✘ Išsamiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite [PowerSaver](#) skyrelyje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui.



※ Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.

- | | | |
|---|---------------------|--|
| ❶ | POWER prievadas | Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje. |
| ❷ | DVI IN prievadas | DVI kabelį prijunkite prie DVI lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje. |
| ❸ | RGB IN prievadas | Signalinį kabelį prijunkite prie 15 kontaktų D-sub lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje. |
| ❹ | Kensington užraktas | Kensingtono užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai blokuoja sistemą, kai ji naudojama viešose vietose.
※ Užrakinimo prietaisas įsigijamas atskirai.
Apie fiksavimo prietaiso naudojimą teiraukitės pardavimo vietoje. |

※ Išsamiau apie laidų prijungimą skaitykite [Monitoriaus prijungimas](#) skyrelyje.



- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| ■ Saugos atsargumo priemonės | ■ Įvadas | ■ Sujungimas | ■ Programinės įrangos naudojimas |
| ■ Monitoriaus reguliavimas | ■ Trikčių diagnostika | ■ Specifikacijos | ■ Informacija |

○ Įvadas

Funkcijos Pakuotės turinys Jūsų monitorius

▶ Funkcijos

▶ RTA Monitor

▶ RTA (Response Time Accelerator)

Funkcija, paspartinanti pulto reakcijos greitį, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.

- ▶ RTA On (įjungta) Suaktyvina RTA funkciją, kad pultas veiktų didesne reakcine sparta nei jo pradinė sparta.
- ▶ RTA OFF (išjungta) Išjungia RTA funkciją, kad pultas veiktų pradine reakcine sparta.

※ Išjungus ir vėl įjungus maitinimą po to, kai RTA buvo išjungta, RTA funkcija įjungiama automatiškai (nustatoma gamykloje)

Funkcijos Pakuotės turinys Jūsų monitorius

▶ Pakuotės turinys

Įsitikinkite, jog jūsų monitoriaus pakuotėje yra toliau išvardyti elementai.

Jei ko nors trūksta, [ckreipkitės į savo prekybos atstovą](#).


[Kreipkitės į vietos prekybos agentą](#), jei norite įsigyti papildomų elementų.

▶ Išpakavimas



Monitorius

▶ Instrukcija

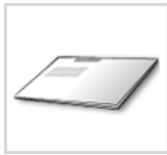

Greito parengimo instrukcija




Garantijos kortelė
(Yra ne visose rinkose)



Vartotojo vadovo,
monitoriaus tvarkyklės,
Natural Color programinės
įrangos, MagicTune™
programinės įrangos

Kabelis

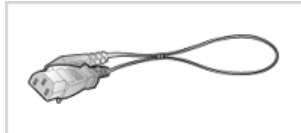


Maitinimo laidas



Signalų laidas

Parduodamas atskirai

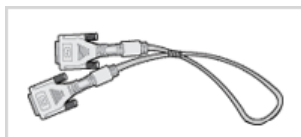

DVI kabelis

Funkcijos Pakuotės turinys Jūsų monitorius

Jūsų monitorius

Iš priekio



- 1** Mygtukas MENU [] Atidaro ekrano meniu. Be to, naudojamas ekrano meniu uždarymui arba grįžimui į ankstesnį meniu.
- 2** Mygtukas MagicBright™ [] MagicBright™ – tai nauja funkcija, pateikianti optimalią peržiūros aplinką pagal peržiūrimo vaizdo kontekstą. Šiuo metu siūlomi 6 skirtingi režimai : Custom, Text, Internet, Game, Sport ir Movie. Kiekvienas režimas turi skirtingą iš anksto nustatytą ryškumo vertę. Jūs galite lengvai pasirinkti tarp 6 nustatymų, spausdami mygtuką „MagicBright™“.

 - 1) Custom
Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti nepriimtinas.

Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą, naudodamiesi OSD meniu.
 - 2) Text
Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su tekstu.
 - 3) Internet
Darbui su mišraus pobūdžio vaizdais, pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais.
 - 4) Game
Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, žaidimui.
 - 5) Sport
Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, sporto.
 - 6) Movie
Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, DVD arba Video CD.

>> [Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.](#)

- Mygtukas Šviesumas [☼] Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.
>> [Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.](#)
- 2,3** Mygtukas AUTO [▼/▲] Reguliuoja meniu elementus.
- 4** Mygtukas [vesti [☼] / Mygtukas SOURCE Aktyvuoja vizualiai išskirtą meniu elementą. / Paspaudžiant 'SOURCE' (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis. (Jei įėjimo režimui pakeisti paspaudžiamas šaltinio mygtukas, viršutinėje kairėje ekrano dalyje parodomas pranešimas, nurodantis dabartinį režimą – įėjimo signalą Analog, Digital.)
✖ Jei pasirenkate skaitmeninį režimą, turite prijungti monitorių prie DVI vaizdo plokštės su skaitmeniniu prievadu DVI kabeliu.
- 5** Mygtukas AUTO Naudokite šį mygtuką automatiniam ekrano meniu sureguliuvimui.
>> [Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.](#)
- 6** Maitinimo mygtukas [⏻] Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.
Maitinimo indikatorius Ši lemputė švyti Mėlynas spalva normalaus darbo režimo metu ir žybteli Mėlynas spalva vieną kart, kai monitorius išsaugo jūsų nustatymus.
- ✖ Išsamiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite [PowerSaver](#) skyrelyje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui.

Iš galo




- ✖ Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.
- 1** POWER prievadas Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje.
- 2** DVI IN prievadas DVI kabelį prijunkite prie DVI lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje.
- 3** RGB IN prievadas Signalinį kabelį prijunkite prie 15 kontaktų D-sub lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje.
- 4** Kensington užraktas Kensingtono užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai blokuoja sistemą, kai ji naudojama viešose vietose.
✖ Užrakinimo prietaisas įsigijamas atskirai.
Apie fiksavimo prietaiso naudojimą teiraukitės pardavimo vietoje.
- ✖ Išsamiau apie laidų prijungimą skaitykite [Monitoriaus prijungimas](#) skyrelyje.



○ Sujungimas

Kabėlių sujungimas Elektroninio stiliaus naudojimas

▣ Kabėlių sujungimas

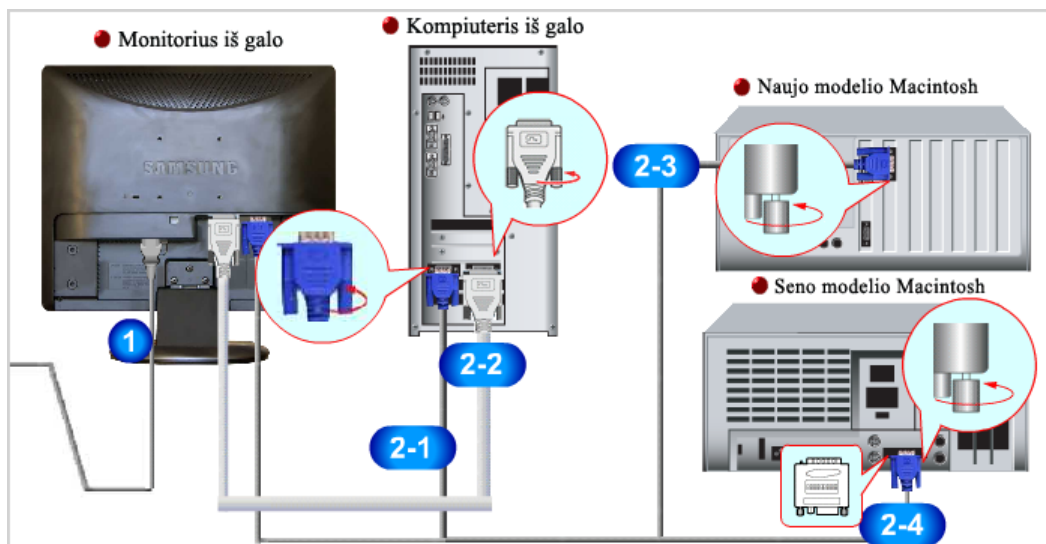

- 1 Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje. Įjunkite monitoriaus maitinimo laidą į netoliese esantį elektros lizdą.

- 2-1 Vaizdo plokštės D-sub (analoginės) jungties naudojimas.
- Signalinį kabelį prijunkite prie 15 kontaktų D-sub lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje.



- 2-2 Vaizdo plokštės DVI (skaitmeninės) jungties naudojimas.
- DVI kabelį prijunkite prie DVI lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje.



- 2-3 Prijungta prie Macintosh.
- Prijunkite monitorių prie Macintosh kompiuterio, naudodamiesi D-sub jungiamuoju kabeliu.
- 2-4 Jei naudojate seną Macintosh modelį, sujunkite monitorių ir Macintosh naudodami Macintosh adapterį (parduodamas atskirai).
- 3 Sujungę monitorių ir kompiuterį, galite juos įjungti ir pradėti naudoti.

Kabėlių sujungimas Elektroninio stiliaus naudojimas

▣ Planšetinio ekrano stiletas

▶ Monitoriaus surinkimas



Monitorius ir apačia

▶ Pagrindo pritvirtinimas

Šiam monitoriui tinka 75 mm x 75 mm VESA standartą atitinkantis tvirtinimo pagrindas.



A. Monitorius ir stovas

B. Tvirtinimo pagrindo montavimas (Parduodamas atskirai)

- 1 Išjunkite monitorių ir ištraukite jo maitinimo laidą.
- 2 Paguldyskite skystųjų kristalų monitorių ekranu žemyn ant plokščio paviršiaus, padėję minkštą pagrindą ekranui apsaugoti.
- 3 Atsukite keturis varžtus ir nuimkite stovą nuo skystųjų kristalų monitoriaus.
- 4 Lygiuokite tvirtinimo pagrindą pagal kiaurymes galinio dangčio tvirtinimo aikštelėje ir pritvirtinkite keturiais varžtais, pateiktais kartu su svirties tipo stovu, pakabinimo ant sienos įtaisų ar kitu pagrindu.



- Saugos atsargumo priemonės
- Įvadas
- Sujungimas
- Programinės įrangos naudojimas
- Monitoriaus reguliavimas
- Trikčių diagnostika
- Specifikacijos
- Informacija

○ Programinės įrangos naudojimas

Monitoriaus tvarkyklės diegimas Natural Color MagicTune™

▶ Monitoriaus tvarkyklės diegimas

Kai operacinė sistema paprašys nurodyti monitoriaus tvarkyklę, įdėkite į kompiuterį prie šio monitoriaus pateiktą kompaktinį diską. Tvarkyklės įdiegimas šiek tiek skirtingas įvairiose operacinėse sistemose. Elkitės pagal jūsų turimos operacinės sistemos pateikiamus nurodymus.


Paruoškite tuščią diskelį ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia nurodytos interneto svetainės.

Interneto svetainė : <http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (JAV)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korėjai)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Kinijai)


▶ Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Automatinis)

▶ Windows ME

- 1 Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
- 2 Spragtelėkite "Windows ME tvarkyklę".
- 3 Pasirinkite savo monitoriaus modelį pateiktame modelių sąrašė, tuomet spragtelėkite "gerai" mygtuką.

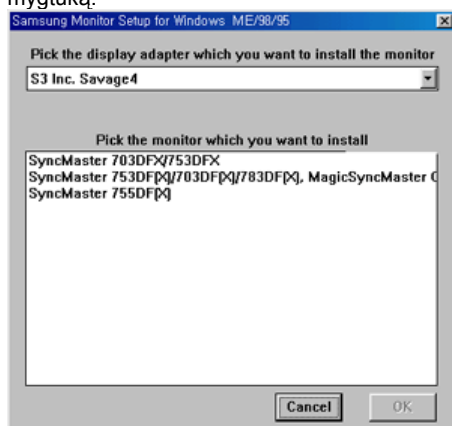


- 4 Spragtelėkite "[diegti]" mygtuką "Perspėjimo" lange.

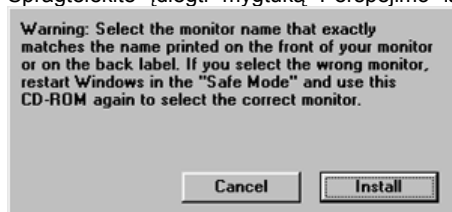


- 5 Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Windows XP/2000

- 1 Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
- 2 Spragtelėkite "Windows XP/2000 tvarkyklę".
- 3 Pasirinkite savo monitoriaus modelį pateiktame modelių sąraše, tuomet spragtelėkite "gerai" mygtuką.

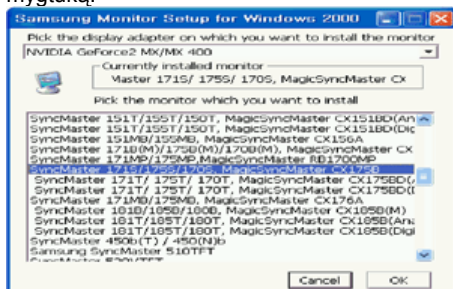

- 4 Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway“. Tada spustelėkite mygtuką „OK“.

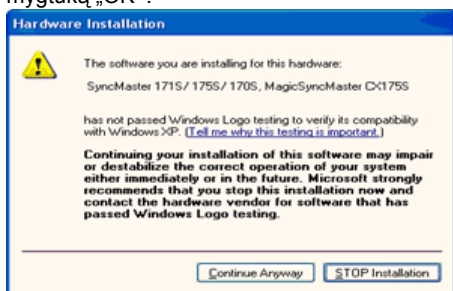

- ✗ Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.

Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje

<http://www.samsung.com/>


- 5 Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Rankiniu būdu)

[Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)


Microsoft® Windows® XP operacinė sistema

- 1 Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
- 2 Spragtelėkite "Start" → "Control Panel", tuomet spragtelėkite "Appearance and Themes" piktogramą.

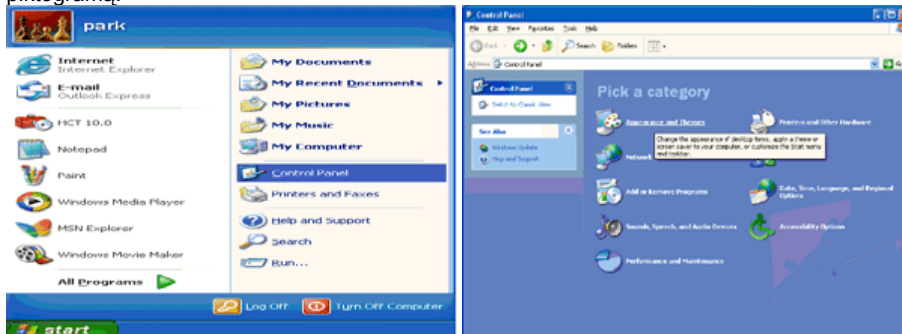


- 3


Spragtelėkite "Display" piktogramą ir pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced..."

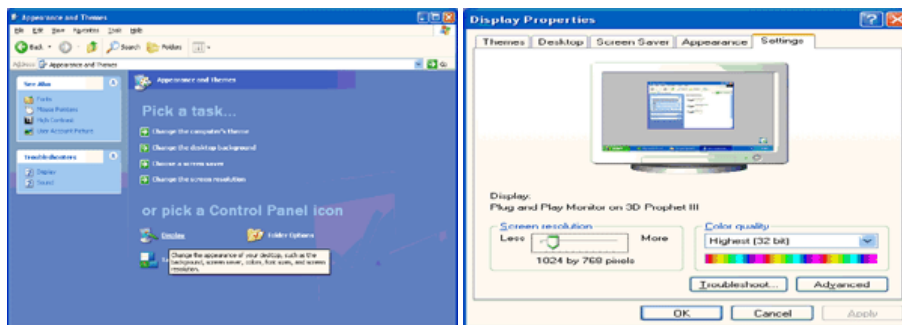


- 4 Spragtelėkite "Properties" mygtuką "Monitor" kortelėje ir pasirinkite "Driver" kortelę.

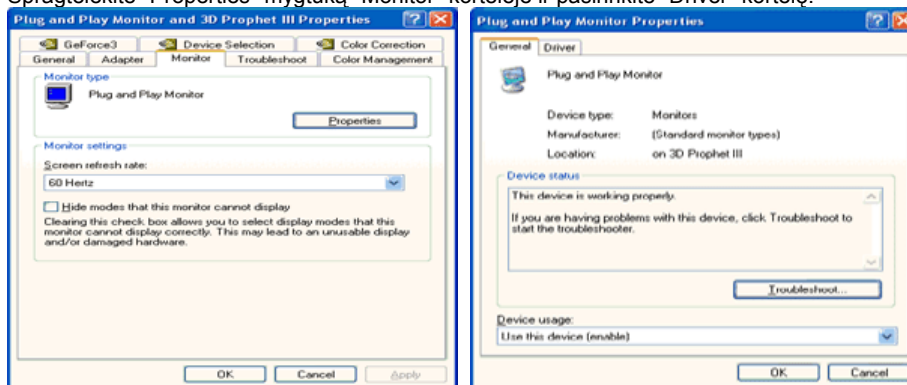

- 5 Spragtelėkite "Update Driver..." ir pasirinkite "Install from a list or...", tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

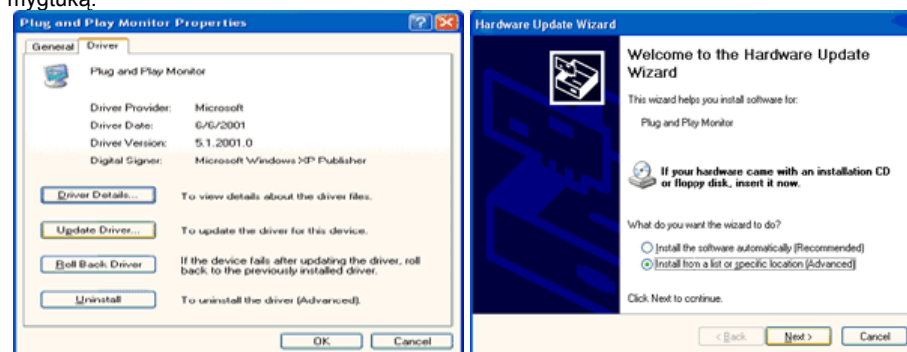


- 6 Pasirinkite "Don't search, I will..." tuomet spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".

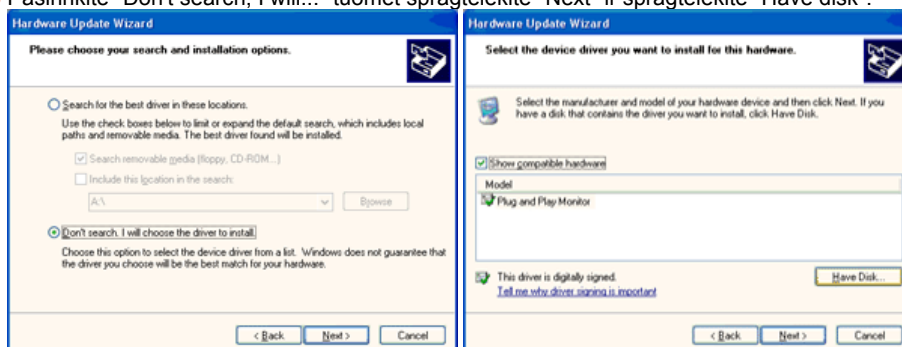

7

Spragtelėkite "Browse" mygtuką, pasirinkite A:(D:\Driver) ir nurodykite savo monitorių modelių sąrašą, tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

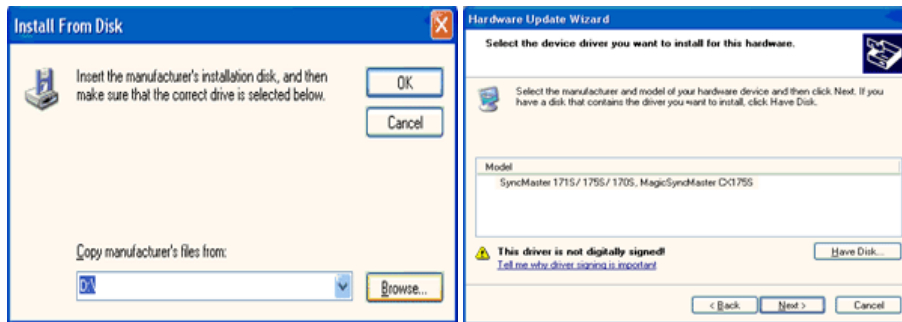



- 8 Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway“. Tada spustelėkite mygtuką „OK“.



- ✗ Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.
Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje

<http://www.samsung.com/>

- 9 Spragtelėkite "Close" mygtuką, toliau keletą kartų spragtelėkite "OK" mygtuką.

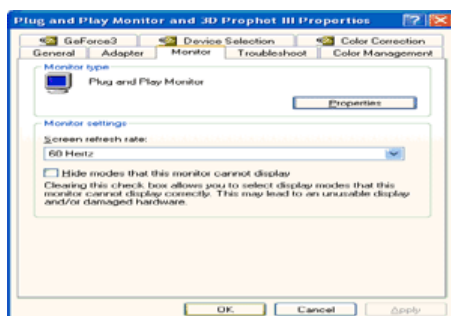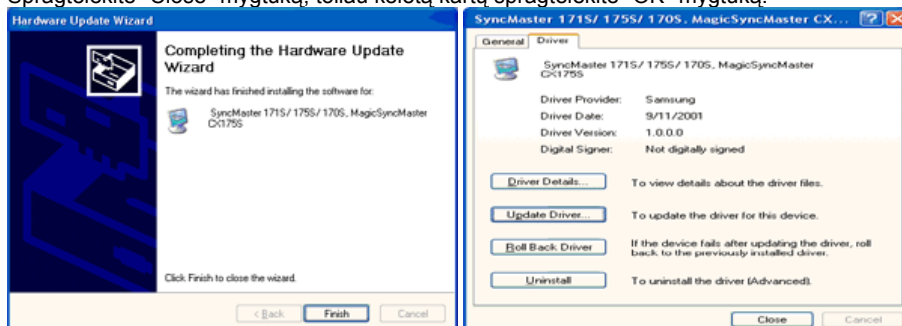

- 10 Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.



Microsoft® Windows® 2000 operacinė sistema

Jei pamatysite pranešimą "Digital Signature Not Found" dėl savo monitoriaus, atlikite tokius veiksmus.

- 1 Spragtelėkite "OK" mygtuką "Insert disk" lange.
- 2 Spragtelėkite "Browse" mygtuką "File Needed" lange.
- 3 Pasirinkite A:(D:Driver), tuomet spragtelėkite "Open" mygtuką ir spragtelėkite "OK" mygtuką.

Kaip įdiegti

- 1 Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".
- 2 Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
- 3 Pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced...".
- 4 Pasirinkite "Monitor".
 - 1 Jei "Properties" mygtukas neaktyvus, reiškia jūsų monitorius įdiegtas teisingai. Pasirinkite : Nutraukite diegimą
 - 2 Jei "Properties" mygtukas aktyvus, spragtelėkite "Properties" mygtuką, tuomet Pasirinkite : nuosekliai pereikite prie tolesnių veiksmų.
- 5 Spragtelėkite "Driver", tuomet spragtelėkite "Update Driver..." ir spragtelėkite "Next" mygtuką.
- 6 Pasirinkite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (pateikti žinomų tvarkyklių sąrašą, kad galėčiau pasirinkti reikiamą), tuomet spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".
- 7 Spragtelėkite "Browse" mygtuką, tuomet pasirinkite A:(D:\Driver).
- 8 Spragtelėkite "Open" mygtuką, tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.
- 9 Pasirinkite reikiamą monitoriaus modelį ir spragtelėkite "Next" mygtuką, tuomet vėl spragtelėkite "Next" mygtuką.
- 10 Spragtelėkite "Finish" mygtuką, tuomet "Close" mygtuką.

Jei pamatysite "Digital Signature Not Found" langą, tuomet spragtelėkite "Yes" mygtuką. Ir spragtelėkite "Finish" mygtuką, o tuomet "Close" mygtuką.

▶ Microsoft® Windows® Millennium operacinė sistema ▲

- 1 Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".
- 2 Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
- 3 Pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced...".
- 4 Pasirinkite "Monitor" kortelę.
- 5 Spragtelėkite "Change" mygtuką "Monitor Type" srityje.
- 6 Pasirinkite "Specify the location of the driver" (nurodyti tvarkyklės vietą).
- 7 Pasirinkite "Display a list of all the drivers in a specific location..." (pateikti visų tvarkyklių sąrašą konkrečioje vietoje), tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.
- 8 Spragtelėkite "Have Disk" mygtuką.
- 9 Nurodykite A:\(D:\driver), tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.
- 10 Spragtelėkite "Show all devices" ir pasirinkite monitorių, atitinkantį prie kompiuterio prijungtą, tuomet spragtelėkite "OK".
- 11 Toliau spragtelėkite "Close" mygtuką ir "OK" mygtukus, kol uždarysite ekrano parametrų dialogo langą.

▶ Microsoft® Windows® NT operacinė sistema ▲

- 1 Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel", tuomet dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
- 2 Ekrano registracijos informacijos lange spragtelėkite Settings kortelę, tuomet spragtelėkite "All Display Modes" (visi ekrano režimai).
- 3 Pasirinkite norimą režimą (raišką, spalvų skaičių ir vertikaliosios skleistinės dažnį), tuomet spragtelėkite "OK".
- 4 Jei spustelėję "Test" matote, kad ekranas dirba tinkamai, spustelėkite mygtuką "Apply". Jei ekranas neveikia normaliai, perjunkite kitą ekrano režimą (sumažinkite raišką, spalvų skaičių arba dažnį).

✗ Jei nėra nurodyta režimų All Display Modes srityje, pasirinkite raišką ir vertikaliosios skleistinės dažnį pagal nurodymus skyrelyje [Paruošti monitoriaus režimai, esančiame instrukcijoje vartotojui](#).

▶ Linux operacinė sistema ▲

Kad galėtumėte įvykdyti X-Window, turite sukurti X86Config failą, t.y., sistemos nustatymų failą.

- 1 Paspauskite "Enter" pirmajame ir antrajame ekrane, kuriuos pamatysite, atlikę X86Config failą.
- 2 Trečiojo ekrano paskirtis yra "pelės nustatymas".
- 3 Nustatykite prie kompiuterio prijungtą pelę.
- 4 Kito ekrano paskirtis yra "klaviatūros nustatymas".
- 5 Nustatykite su kompiuteriu naudojamą klaviatūrą.

- 6 Tolesniame ekrane atliekamas "jūsų monitoriaus nustatymas".
- 7 Visų pirma, nustatykite savo monitoriaus "horizontaliosios skleistinės dažnį". (Dažnį galite nurodyti tiesiogiai.)
- 8 Nustatykite savo monitoriaus "vertikaliosios skleistinės dažnį". (Dažnį galite nurodyti tiesiogiai.)
- 9 Įveskite savo monitoriaus modelio pavadinimą. Ši informacija neturi poveikio X-Window vykdymui.
- 10 Jūsų monitoriaus nustatymas baigtas.
Įvykdysite X-Window, atlikę kitos reikiamos aparatinės įrangos nustatymus.

▶ Natural Color

▶ Natural Color Programinė įranga



Viena pastarųjų problemų naudojant kompiuterius yra tai, jog spausdintuvu išspausdintų arba skenuotų su skeneriu ar nufotografuotų skaitmeniniu fotoaparatu paveikslėlių spalvos neatitinka monitoriuje vaizduojamų. Natural Color programinė įranga puikiai išsprendžia šią problemą. Tai spalvų tvarkymo sistema, kurią sukūrė Samsung Electronics kartu su Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Ši sistema naudojama tik Samsung monitoriuose ir užtikrina, kad paveikslėlių spalvos monitoriuje tiksliai atitiktų išspausdintų arba skenuotų paveikslėlių spalvas.

Išsamesnės informacijos ieškokite programinės įrangos Pagalbos sistemoje (F1).

▶ Kaip įdiegti Natural Color programinę įrangą

Įdėkite su Samsung monitoriumi pateiktą kompaktinį diską į kompiuterio CD-ROM kaupiklį. Netrukus pamatysite įžanginį programos įdiegimo langą. Netrukus pamatysite įžanginį programos įdiegimo langą.

Spragtelėkite Natural Color įžanginiame ekrane, kad įdiegtumėte Natural Color programinę įrangą. Norėdami įdiegti programą rankiniu būdu, įdėkite kompaktinį diską, gautą su Samsung monitoriumi, į kompaktinių diskų įrenginį, spustelėkite Windows mygtuką [Start] ir pasirinkite [Run...]. Įrašykite D:\color\eng\setup.exe ir paspauskite [Enter] klavišą.
(Jei kaupiklis, kuriame įdėtas kompaktinis diskas yra ne D:\, įrašykite atitinkamą kaupiklio raidę.)

▶ Kaip pašalinti Natural Color programinę įrangą

Pasirinkite „Setting“ / „Control Panel“ iš „Start“ meniu ir tada dukart spustelėkite „Add/Delete a program“.
Pasirinkite įdiegtų programų sąrašą Natural Color ir tuomet spragtelėkite [Add/Remove] mygtuką.



[Apžvalga](#) | [Diegimas](#) | [OSD režimas](#) | [Spalvų kalibravimas](#) | [Programos pašalinimas](#) | [Sutrikimų pašalinimas](#)

Apžvalga

kas yra MagicTune™

Monitoriaus efektyvumas gali būti skirtingas, priklausomai nuo grafinės plokštės, valdančiojo kompiuterio, apšvietimo sąlygų ir kitų aplinkos veiksnių. Norėdami monitoriuje išgauti geriausią vaizdą, turite sureguliuoti jį pagal savo specifinius nustatymus. Deja, rankinio valdymo priemonės vaizdai sureguliuoti dažnai atrodo sudėtingos. Tinkamam sureguliuojimui (suderinimui) reikia programos, kuria būtų lengva naudotis, ir kuri nuosekliais veiksmais padėtų išgauti geriausią bendrą vaizdo kokybę.

Daugeliu atvejų net paprasčiausiems ryškumo arba kontrasto nustatymams tenka naudotis sunkiai suprantamais daugelio lygių ekrano meniu (OSD). Nėgana to, nėra grįžtamojo ryšio, padedančio tinkamai nustatyti monitoriaus valdymo priemones. MagicTune™ – tai taikomoji programa, kuria suderinimo procesas supaprastinamas lengvai suprantamais nurodymais ir kontroliniais fono raštais, sudarytais pagal kiekvieną monitoriaus valdymo priemonę. Kiekvieno vartotojo nustatymus galima išsaugoti, todėl lengva pasirinkti vaizdavimo parametrus daugelio vartotojų aplinkoje arba sudaryti kelis paruoštuosius nustatymus pagal peržiūros turinį ir aplinkos apšvietimą.



Pagrindinės funkcijos

MagicTune™ tai taikomoji monitoriaus reguliavimo ir spalvų derinimo programa, kurioje naudojamas vaizdo duomenų kanalo komandų sąsajos ([Display Data Channel Command Interface – DDC/CI](#)) protokolas. Visi vaizdo nustatymai valdomi programine įranga, kad nereikėtų naudotis monitoriaus ekrano meniu (OSD). MagicTune™ suderinama su Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home ir XP Professional.

MagicTune™ rekomenduojama naudoti su operacine sistema Windows™ 2000 ar naujesne.

MagicTune™ suteikia galimybę greitai ir tiksliai suderinti vaizdo parametrus, lengvai išsaugoti ir pritaikyti geriausiai jums tinkančias monitoriaus konfigūracijas.




OSD režimas

OSD režimas suteikia galimybę lengvai koreguoti monitoriaus nustatymus neatliekant iš anksto nustatytos veiksmų sekos. Lengvai pasiekiami meniu elementai, kuriuos norite nustatyti.


[Apžvalga](#) | [Diegimas](#) | [OSD režimas](#) | [Spalvų kalibravimas](#) | [Programos pašalinimas](#) | [Sutrikimų pašalinimas](#)

Diegimas


1. Įdėkite įdiegimo kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
2. Spragtelėkite MagicTune™ įdiegimo failą.
3. Pasirinkite įdiegimo kalbą ir spragtelėkite „Next“.

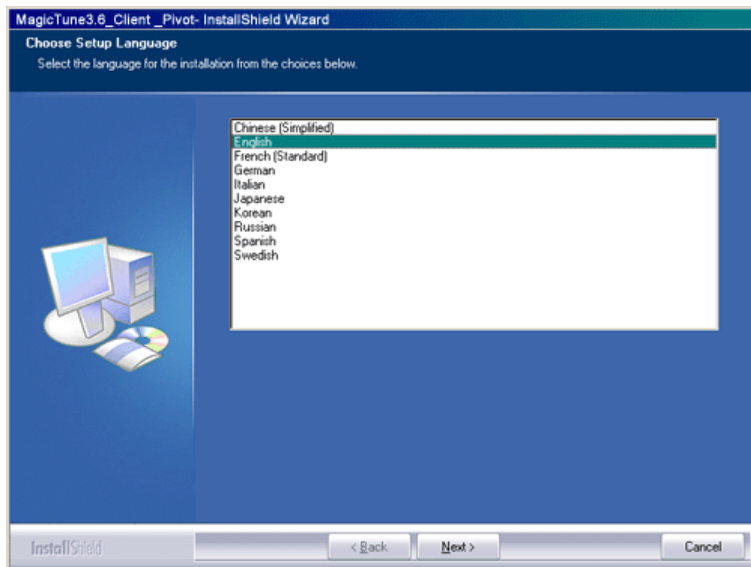


4. Ekrane atsidiarius diegimo vedlio langui, spustelėkite „Next“ (toliau).

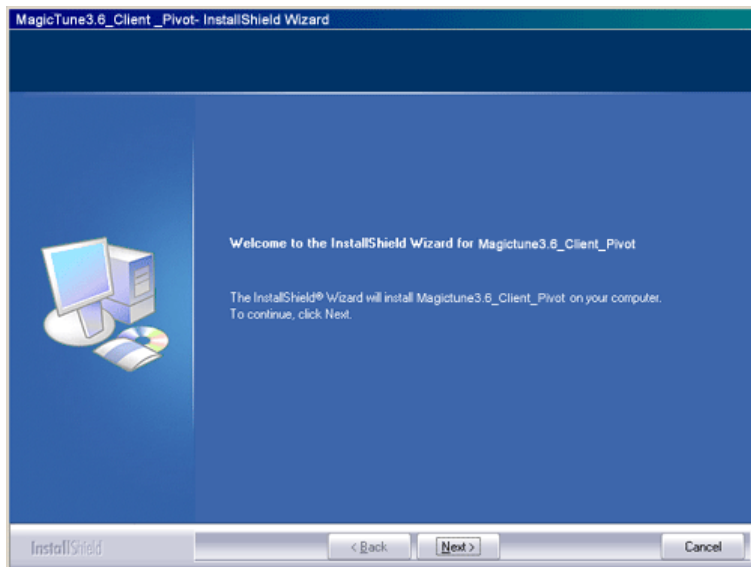


5. Patvirtinkite, jog sutinkate su naudojimo sąlygomis, pažymėdami „I accept the terms of the license agreement“.

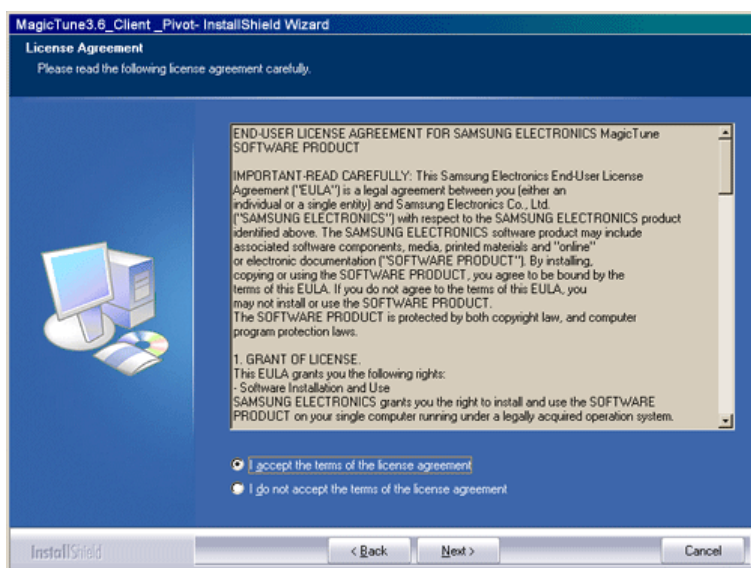


6. Pasirinkite katalogą, kuriame įdiegsite programą MagicTune™.

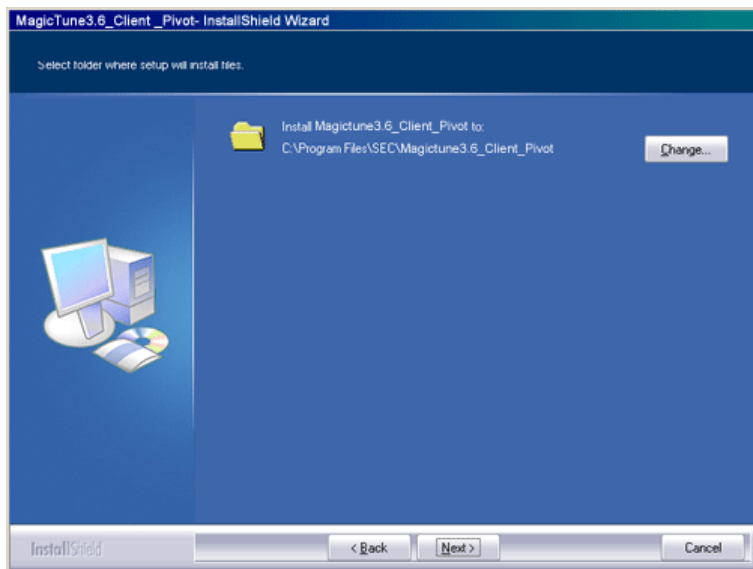


7. Spragtelékite „Install“.

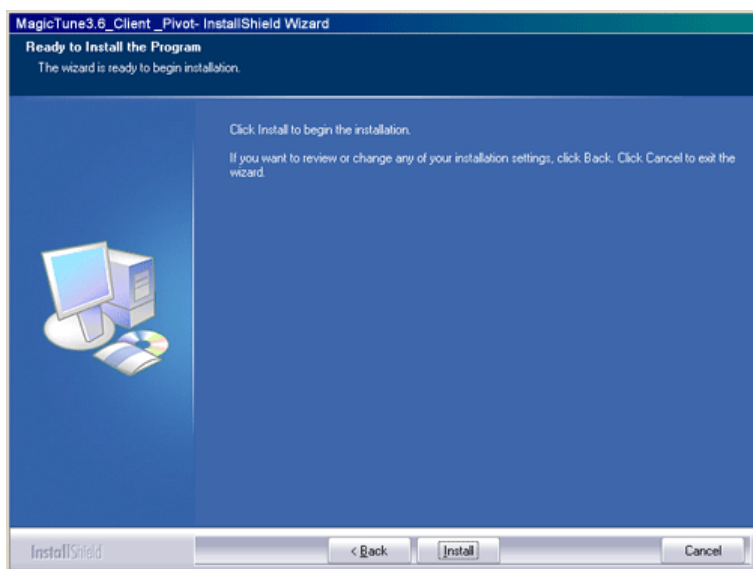


8. Pamatysite „Installation Status“ dialogo langą.

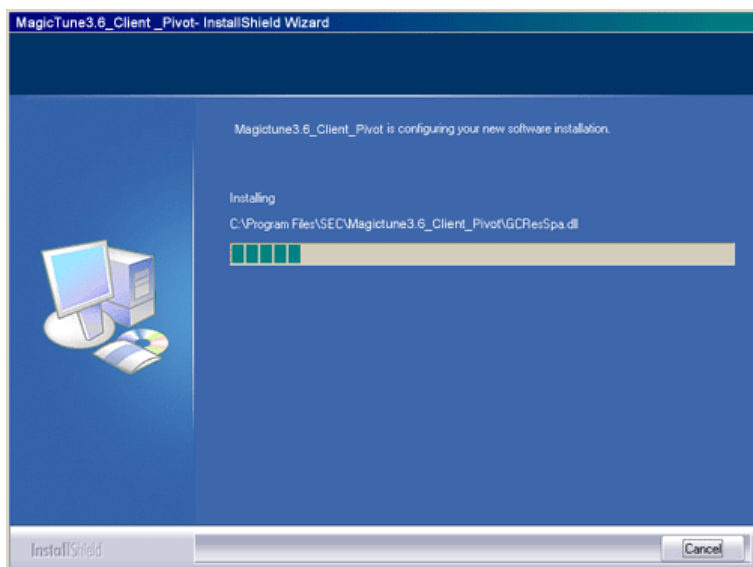

9. Spragtelékite „Finish“.

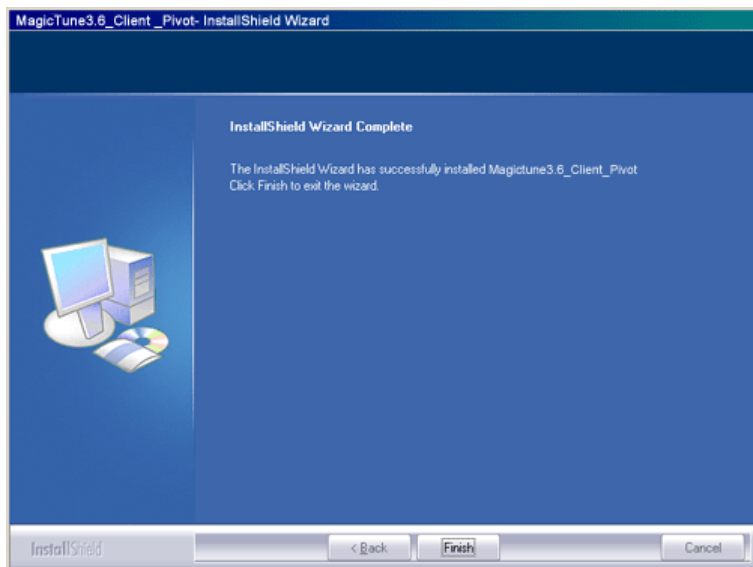

10. Baigus įdiegimą, jūsų kompiuterio darbo lauke atsiras vykdomoji piktograma MagicTune™



Dukart spragtelėkite piktogramą, kad paleistumėte programą.



MagicTune™ vykdymo piktogramos gali nebūti, priklausomai nuo kompiuterio sistemos arba monitoriaus specifikacijos. Jei taip atsitiks, paspauskite F5 klavišą.



? Diegimo problemos

Diegiant MagicTune™, gali pasireikšti tam tikrų veiksmų, pvz., vaizdo plokštės, pagrindinės plokštės ar tinklo aplinkos įtaka.

Diegiant MagicTune™, gali pasireikšti tam tikrų veiksmų, pvz., vaizdo plokštės, pagrindinės plokštės ar tinklo aplinkos įtaka. Jei diegimo metu iškiko problemų, žr. skyrelį „Sutrikimų pašalinimas“.

! Reikalavimai sistemai

Operacinės sistemos

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



MagicTune™ rekomenduojama naudoti su operacine sistema Windows™2000 ar naujesne.

Aparatinė įranga

- 32 MB arba daugiau atminties
- 25 MB arba daugiau vietos standžiajame diske

* Jei norite išsamesnės informacijos, apsilankykite MagicTune™ [interneto](#) svetainėje.

MagicTune™ suteikia galimybę greitai ir tiksliai suderinti vaizdo parametrus, lengvai išsaugoti ir pritaikyti geriausiai jums tinkančias monitoriaus konfigūracijas.



- Priklausomai nuo konkretaus monitoriaus techninių sąlygų, OSD režimas gali neatitikti naudojimo instrukcijoje pateiktų paaiškinimų.
- Kai veikia pasukimo funkcija, dalis MagicTune™ programos gali neveikti tinkamai.
- Automatinis pasukimas: vaizdas ekrane automatiškai pasisuks, pasukus monitorių.

Norėdami pasinaudoti automatinio sukimo funkcija, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įdėkite savo kompiuteryje sukimo programą (MagicRotation) ir MagicTune™ 3.6.
- Paleiskite MagicTune™ 3.6
- **Option (parinktis) -> Preference (nuostata) ->** Spustelėkite įjungimo užduočių meniu esantį laukelį.
- MagicTune™ valdymo režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi.
- Galimas monitoriaus pakreipimo kampas priklauso nuo monitoriaus modelio.

OSD režimas

OSD režimas suteikia galimybę lengvai pakoreguoti nustatymus visuose monitoriuose. Pažymėjus kiekvieną valdymo lango viršuje esančių kortelių, parodomas pagalbinių meniu reguliavimo pasirinkčių sąrašas. Pažymėjus kiekvieną iš kortelių, atvaizduojamas atitinkamų meniu elementų sąrašas. Kad būtų galima greitai koreguoti monitoriaus nustatymus, OSD režimas suteikia galimybę lengvai ir patogiai pasiekti visas korteles ir pagalbinių meniu elementus.

Bendrieji mygtukai

OK (gerai)	Pritaiko atliktus pakeitimus ir uždaro MagicTune™.
Reset (atstatyti)	Nustato gamintojo rekomenduojamas aktyviajame valdymo lange nurodytų parametrų reikšmes.
Cancel (atšaukti)	Uždaro MagicTune™ nepritaikant atliktų pakeitimų. Jei valdymo lange pakeitimų neatlikote, spragtelint „Cancel“ nebus atliekama jokių veiksmų.



Picture kortelės valdymo priemonės

Suteikia galimybę vartotojui nustatyti norimas ekrano nustatymų reikšmes.

Brightness	Visą ekraną padaro ryškesnį arba tamsesnį. Jei nustatytas netinkamas ryškumo lygis, tamsiose srityse vaizdo detalės gali būti nematomos. Sureguliuokite ryškumą, kad išgautumėte geriausią vaizdą.
Contrast	Reguliuoja ryškumo skirtumą tarp ryškiausių ir tamsiausių ekrano sričių. Nulemia vaizdo aiškumą.
Resolution (skyra)	Švaidija visas programos palaikomas vaizdavimo skyras.

MagicBright yra nauja funkcija, padedanti išgauti optimalią peržiūros aplinką pagal jūsų žiūrimą vaizdą. Šiuo metu galimi šeši skirtingi režimai. Kiekviename režime yra

individuali iš anksto nustatyta ryškumo reikšmė. Galite lengvai pasirinkti vieną iš šešių nustatymų, paspausdami MagicBright™ valdymo mygtuką.

MagicBright™

1. Text : Normalus ryškumas Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su tekstu.
2. Internet : Vidutinis ryškumas Darbui su mišraus pobūdžio vaizdais, pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais.
3. Game : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, žaidimui.
4. Sport : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, sporto programoms.
5. Movie : Didelis ryškumas Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, DVD arba Video CD.
6. Custom Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti nepriimtinas. Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą, naudodamiesi OSD menu.



MagicBright valdymo režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi. Kai kurie monitoriai palaiko tik keturis režimus. (Text, Internet, Entertain, Custom)



Color kortelės valdymo priemonės

Reguliuoja monitoriaus fono arba vaizdo spalvų „šiltumą“.



MagicColor (MagicColor režimas) ir Gamma (Gamma režimas) bus rodoma tik tuose monitoriuose, kurie palaiko šias funkcijas.

Atspalvį galima keisti.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Color Tone (atspalvis)



ColorTone režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi. Kai kurie monitoriai palaiko tik keturis režimus. (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (spalvų reguliavimas)

Reguliuoja monitoriaus rodomo vaizdo spalvas. Galite nustatyti norimą monitoriuje rodomo vaizdo atspalvį.

- R- G - B

Calibration (kalibravimas)

Procesas, kuriuo optimizuojamos ir palaikomos jūsų pasirinktos spalvos. Pastebėsite, jog MagicTune™ ypač naudinga, jei esate vienas iš tų, kurie mėgsta matyti vaizdus su tiksliai atkurtomis visomis jų detalėmis –įskaitant paveikslėlius internete ir skaitmenine kamera ar skaitytuvu sukurtus.

MagicColor – tai nauja technologija, kurią Samsung sukūrė specialiai skaitmeniniam vaizdai pagerinti, kad natūralios spalvos būtų vaizduojamos ryškiau, neprarandant vaizdo kokybės.

1. OFF : sugrįžta į pradinį režimą.
2. DEMO : vaizdas prieš pritaikant MagicColor rodomas dešinėje, o vaizdas pritaikius MagicColor – kairėje.
3. Full : ypač aiškiai rodo ryškias natūralias spalvas.
4. Intelligent : aiškiai rodo ne tik ryškias natūralias spalvas, bet ir tikroviškesnius natūralius odos pustonius.
5. MagicZone
 - o MagicZone režimas, padidindamas šviesumą, sodrumą, atspalvius tam

tikrose ekrano vietose, užtikrina aiškų ir ryškų rodomos animacijos ar nuotraukų vaizdą. Pasižymi paprasto naudojimo sąsaja: jūsų daugialypės terpės programos rodomų vaizdų dalis paryškinam automatiškai aptinkant ir išryškinant norimą sritį atliekant vilkimo veiksmą.

- Kai pelės žymeklis yra suaktyvintas (☞) jį būtina padaryti neaktyvų (norint jį naudoti kitiems tikslams): paspauskite dešinįjį pelės klavišą arba suaktyvintą žymeklį (☞) perkeltkite ant užduočių juostos ir spustelėkite pelės klavišą. Žymeklį padarius neaktyvų, simbolis ekrane pasikeičia į buvusį prieš suaktyvinimą.
- MagicZone režimas ypač tinkamas judantiems vaizdams rodyti.
- **Auto Detect (automatinis aptikimas)**: Paleidus filmus su tam tikromis rodymo programomis, MagicZone automatiškai vizualiai išskiria rodymo ekraną (ši funkcija palaikoma Gom, Adrenalin, KCP, Window Media Power DVD ir pan. programose). Gali būti išskiriamos ir tam tikros kitos programos, bet gali kilti ir problemų.

- Užduočių dėklo meniu

MagicColor

HUE	Reguliuojami atspalviai.
Saturation	Reguliuojamas spalvų sodrumas.
Brightness	Reguliuojamas šviesumas.
Sharpness	Reguliuojamas skirtumas tarp šviesiausių ir tamsiausių ekrano vietų.
Zone Off	Išjungia zoną, kurią užfiksavote.
Reset	Grąžina į numatytuosius, pardavėjo nustatytus nustatymus.



- Atsižvelgiant į monitoriaus modelį, **Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone** ir **Brightness** nebus reguliuojami **MagicColor** režimais **Full** ir **Intelligent**.
- MagicTune™ režimas išnyks, jeigu naudosite MagicZone režimą; po suregulavimo uždarius MagicZone režimą, vėl bus rodomas MagicTune™ režimas. (Sistemos užduočių dėklas yra nepažymėtas)
- MagicTune™ režimas išnyks, jeigu naudosite MagicZone režimą; po suregulavimo uždarius MagicZone režimą, MagicTune™ režimas nebebus rodomas. (Sistemos užduočių dėklas yra pažymėtas.)
- MagicColor režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi. MagicZone režimas bus rodomas, jeigu monitorius palaiko šią funkciją.

gamos reguliavimas pakeičia spalvų ryškumą vidutiniu ryškumu.

Gamma



Gamos režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi. Kai kurie monitoriai palaiko tik tris režimus (Mode1, Mode2, Mode3)



Image kortelės valdymo priemonės

Skirtas reguliuoti Fine (smulkus), Coarse (stambus) ir padėties vertes.

Image Setup

- Fine (tiksliai): Pašalina trikdžius, pvz., horizontalias juostas. Jei trikdžiai išlieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite jį, sureguliuavę dažnį (taktinį dažnį).
- Coarse (grubiai): Pašalina trikdžius, pvz., vertikalias juostas. Atliekant grubų reguliavimą, vaizdo sritis ekrane gali pasislinkti. Galite grąžinti ją į ekrano vidurį, naudodamiesi Horizontal Control meniu.

- Auto Setup : Tikslaus, grubaus bei padeties nustatymu reiki mes sureguliuojamos automati kai.

Position (padėtis) Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane horizontalia, vertikaliai kryptimi.

Sharpness Vykdykite šiuos nurodymus, jei norite pakeisti vaizdo matmenis.



Option kortelės valdymo priemonės

Galite konfigūruoti MagicTune™, naudodamiesi šiomis pasirinktimis.

Atidaro Preferences dialogo langą. Pritaikytos pirmenybės žymimajame langelyje pažymėtos „V“ ženklu. Įjunkite arba išjunkite norimą pirmenybę, pastatydami žymeklį ties atitinkamu langeliu ir spragtelėdami.

Preferences (parinktys)	• Enable task tray menu (Leisti užduočių dėklės meniu.) - Jei norite patekti į MagicTune™ meniu, spustelėkite piktogramą, esančią [task tray menu] (užduočių meniu). Meniu nerodomi, jei [Options] (pasirinktys) → [Basic Settings] (pagrindiniai nustatymai) esanti atranka [Enable System Tray] (įgalinti sistemos užduočių dėklą) yra panaikinta. • Select Language (Pasirinkite kalbą) - kalbos nustatymas turi poveikį tik OSD meniu naudojamai kalbai.
Source Select	• Analog • Digital



Support kortelės valdymo priemonės

Parodo Asset ID ir programos versijos numerį, suteikia galimybę pasinaudoti pagalbos funkcija.

Help (pagalba) Apsilankykite MagicTune™ interneto svetainėje arba spragtelėkite, kad atidarytumėte Help failus (Instrukcija vartotojui), jei reikia pagalbos įdiegiant arba naudojantis MagicTune™. Instrukcija vartotojui atsidaro paprastame naršyklės lange.

Asset ID (įrenginio identifikatorius) Kliento monitorius gali būti valdomas iš serverio.
(Kad ši programa būtų naudojama kaip kliento programa, turi būti įdiegta serverio programa.)

User Name Rodo užregistruotą kompiuterio vartotojo vardą.

User ID Rodo užregistruotą kompiuterio vartotojo identifikatorių.

Server IP Užsirašykite serverio IP adresą

Department Užsirašykite skyriaus pavadinimą.

Location Užsirašykite vietą

Version (versija) Parodo Magic Tune versiją.

Color Calibration (Spalvų kalibravimas)

1. Color Calibration (Spalvų kalibravimas)

„Spalvų kalibravimas“ padės išgauti jūsų monitoriuje optimalias spalvas.

Atlikite toliau nurodytus 5 veiksmus, kad išgautumėte monitoriuje optimalias spalvas.

1. „Ryškumo reguliavimo juostos“ slankikliu nustatykite vienodą kontrolinės dėmės ir fono rašto ryškumą.
2. Jei „Kontrolinė dėmė“ yra specifinio atspalvio, paslinkite „Spalvų pavyzdžio skritulio“ žymeklį atitinkamo atspalvio link.
=> Tinkamai suregulavus, kontrolinė dėmė turi būti be specifinio atspalvio.
3. Baigę reguliavimą 1 veiksmu, spragtelėkite „Next“ mygtuką.
4. Kartokite procedūras 1), 2), 3) likusiems 2–5 žingsniams.
5. Kalibravimo rezultatą galite lengvai pamatyti, spragtelėdami „Preview“ mygtuką!

Kaip keli vartotojai gali naudotis sureguliuotomis spalvų reikšmėmis

Apibrėžimas

Kai monitoriumi naudojasi keli vartotojai, kiekvienam jų su spalvų kalibravimo priemonėmis sureguliuotas spalvų reikšmės galima išsaugoti ir jomis naudotis. Išsaugotomis spalvų reikšmėmis gali naudotis iki 5 vartotojų.

1. Kaip išsaugoti sureguliuotas spalvų reikšmes:
Paspauskite Next (toliau), kad jis pasikeistų į Apply (pritaikyti), tuomet galėsite išsaugoti sureguliuotas spalvų reikšmes. Galima išsaugoti net 5 reikšmes.
2. Kaip pritaikyti išsaugotas spalvų reikšmes:
Paspauskite Multi User (keli vartotojai) mygtuką pagrindiniame ekrane, kad galėtumėte pasirinkti ir panaudoti vieną išsaugotų spalvų reikšmių.



2. Preview (Peržiūra)



„Spalvų kalibravimo“ lange paspauskite „Preview“ mygtuką.
Pamatysite aukščiau pavaizduotą paveikslėlį.

1. Paspauskite „View Calibrated“ mygtuką, kad pamatytumėte atlikto kalibravimo rezultatą.
2. Paspauskite „View Uncalibrated“ mygtuką, kad pamatytumėte pradinį vaizdą.

Programos pašalinimas

Programą MagicTune™ pašalinti galima tik per „Add or Remove Programs“ pasirinktį

Windows™ valdymo skydelyje.

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pašalinti MagicTune™.

1. Pereikite į [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] ir meniu pažymėkite [Control Panel]. Jei programa įdiegta Windows™ XP sistemoje, pereikite į [Control Panel], esantį [Start] meniu.
2. Spragtelėkite „Add or Remove Programs“ piktogramą valdymo skydelyje
3. „Add or Remove Programs“ ekrane pereikite toliau, kad surastumėte „MagicTune“ . Spragtelėkite, kad išryškintumėte elementą.
4. Spragtelėkite „Change/Remove“ mygtuką, kad pašalintumėte programą.
5. Spragtelėkite „Yes“, kad pradėtumėte programos šalinimo procesą.
6. Palaukite, kol ekrane pamatysite „Uninstall Complete“ dialogo langą.

Apsilankykite MagicTune™ [interneto](#) svetainėje – ten galėsite pasinaudoti technine MagicTune™ parama, sužinoti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir atsisiųsti programos atnaujinimus.

[Apžvalga](#) | [Diegimas](#) | [OSD režimas](#) | [Spalvų kalibravimas](#) | [Programos pašalinimas](#) | [Sutrikimų pašalinimas](#)

Sutrikimų pašalinimas

Dabartinė skaičiavimo sistema nesuderinama su MagicTune™.



Paspauskite OK ir spustelėkite "Shortcut to the MagicTune™ site" (MagicTune™ nuoroda), jei norite aplankyti mūsų pagrindinį puslapį ir gauti daugiau informacijos.



Jei jūsų vaizdo plokštė neįtraukta į sąrašą "Available" (galima), gali įvykti klaida. (Naujausios ir seniausios vaizdo plokštės gali būti nesuderinamos.)



Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje ir skaitykite skyrių „Trikčių diagnostika“.



Jei plokštės gamintojas modifikavo vaizdo plokštės tvarkyklę arba vaizdo lustą, klaida gali įvykti net ir jei vaizdo plokštė yra sąrašė.



Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje ir skaitykite skyrių „Trikčių diagnostika“.



Įsitinkite, ar jūsų monitorius pagamintas Samsung. Kitų gamintojų gaminiai gali sukelti klaidas.



Šią funkciją palaiko tik Samsung gaminiai.



Klaida gali įvykti ir jei jūsų monitorius pagamintas Samsung, bet yra seno modelio. Įsitinkite, ar jūsų monitorius suderinamas su MagicTune™.



Šią funkciją palaiko tik mūsų pagrindiniame puslapyje išvardyti monitoriai. Patikrinkite monitorių prieš jį išgydami, nes senų modelių monitoriai nesuderinami.

Jei nėra informacijos apie naudojamą monitoriaus EDID (išplėstinius ekrano identifikavimo duomenis), įvyksta klaida. Taip nutinka, jei pradėdant jūsų darbalaukyje Start > Setup > Control Panel > System > Hardware > Device Manager > pasirenkama Monitor (monitorius), esamas "Plug-and-play monitor" (Plug-and-play monitorius) pašalinamas ir ieškoma naujos techninės įrangos, bet sistemai nepavyksta rasti jokio "Plug-and-play monitoriaus".



Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje ir skaitykite skyrių „Trikčių diagnostika“.



Klaida įvyksta, jei monitorius keičiamas nauju atjungus sistemos maitinimą, bet neįjungus sistemos iš naujo.



Prieš naudodami MagicTune™, iš naujo įjunkite sistemą po kiekvieno monitoriaus keitimo.



Klaida įvyksta, jei netinkamai įdiegta vaizdo plokštės tvarkyklė. Taip nutinka, jei naudojamos vaizdo plokštės sąrašas nėra rodomas įprastai. Tai galite patikrinti taip: Start > Setup > System > Hardware > Device Manager > Display Adapter.



Apsilankykite vaizdo plokštės gamintojo pagrindiniame puslapyje ir atsisiųskite bei įdiekite naujausią tvarkyklę. Norėdami išsamesnės informacijos apie vaizdo plokštę, kreipkitės į plokštės gamintoją.

? Tinkam± veikim± užtikrinsite i± naujo ėjungdami sistem±.



Klaida įvyksta, jei įdiegus MagicTune™ sistema neįjungiama iš naujo.
(Taikoma tik Win98SE ir WinMe.)



Prieš naudodami, iš naujo įjunkite sistemą.

Siekdami geriausios MagicTune™ kokybės, sureguliuokite optimalią

? skiriamąją gebą. Informacijos apie optimalią skiriamąją gebą žr. Vartotojo vadove.



Jei nesureguliuosite optimalios skiriamosios gebos ir atliksite Color Calibration (spalvų kalibravimą), negalėsite nustatyti optimalios monitoriaus būklės.



Informacijos apie optimalią skiriamąją gebą žr. vadove.

? Ši vaizdo plokštė nesuderinama su MagicTune™. Įdiekite naują vaizdo plokštės tvarkyklę.



Klaida įvyksta, jei netinkamai įdiegta vaizdo plokštės tvarkyklė. Taip nutinka, jei naudojamos vaizdo plokštės sąrašas nėra rodomas įprastai. Tai galite patikrinti taip: Start > Setup > System >

Hardware > Device Manager > Display Adapter.



Apsilankykite vaizdo plokštės gamintojo pagrindiniame puslapyje ir atsisiųskite bei įdiekite naujausią tvarkyklę. Norėdami išsamesnės informacijos apie vaizdo plokštę, kreipkitės į plokštės gamintoją.



Highlight (ryškinimo) programa naudoja ryšio linijas, todėl prieš pradėdami naudoti MagicTune™ uždarykite Ryškinimo programą.



Tam tikri Samsung CDT monitoriai yra suderinami su (Highlight) ryškinimo funkcija. Vienu metu naudojantis Ryškinimo funkcija ir MagicTune™ programa, jos yra nesuderinamos ir sukelia klaidas.



Prieš naudodami MagicTune™ būtinai išjunkite Ryškinimą.



Sutrikimų pašalinimas

MagicTune™ gali neveikti, jei pakeisite monitorių, atnaujinsite tvarkyklę arba pakeisite vaizdo plokštės parametrus MagicTune™ veikimo metu. Jei taip atsitiko, paleiskite sistemą iš naujo.

Simptomas	Ką reikia patikrinti	Sprendimai
Patikrinkite jei MagicTune™ neveikia tinkamai.	MagicTune™ funkcija veikia tik asmeniniuose kompiuteriuose (VGA) su savaiminį diegimą palaikančia Window OS.	* Norėdami patikrinti, ar jūsų asmeniniame kompiuteryje gali veikti MagicTune™ funkcija, atlikite toliau nurodytus veiksmus (kai Windows™ yra XP): Control Panel (valdymo skydelis) -> Performance and Maintenance (vykdymas ir priežiūra) -> System (sistema) -> Hardware (aparatus) -> Device Manager (įtaisų tvarkytuvė) -> Monitors (monitoriai) -> Ištrynę savaiminio diegimo monitorių, ieškodami naujos aparatūros raskite „Plug and play monitor“ (savaiminio diegimo monitorių) MagicTune™ – tai papildoma monitoriaus programinė įranga. Tam tikros vaizdo plokštės gali būti nesuderinamos su jūsų monitoriumi. Jei kiltų problemų dėl vaizdo plokštės, apsilankykite mūsų svetainėje ir pasitikrinkite jos pavadinimą suderinamų vaizdo plokščių sąrašą. http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ veikia netinkamai.	Ar keitėte kompiuterį arba grafinę plokštę?	Įsidiekite naujausią programą. Programą galima atsisiųsti iš http://www.samsung.com/monitor/magicTune



Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir atsisiųskite MagicTune™ MAC diegimo programinę įrangą.

Apsilankykite MagicTune™ [interneto](#) svetainėje – ten galėsite pasinaudoti technine MagicTune™ parama, sužinoti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir atsisiųsti programos atnaujinimus.

MagicTune™ programa –tai papildoma programa monitorių gaminiams.
Tam tikros skaičiavimo sistemos, kuriose įdiegta senesnė arba naujausia vaizdo tvarkyklė,
yra nesuderinamos su MagicTune™. Prireikus techninės pagalbos naudojant MagicTune™
programa, apsilankykite MagicTune™ interneto svetainėje.


Techniniai parametrai gali būti pakeisti apie tai iš anksto neįspėjus.
MagicTune™ yra SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. prekės ženklas.
Windows™ yra Microsoft Corp. registruotas prekės ženklas.
Kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems savininkams.



○ Monitoriaus reguliavimas

Valdymo mygtukai Tiesioginės funkcijos OSD funkcijos

▶ Valdymo mygtukai

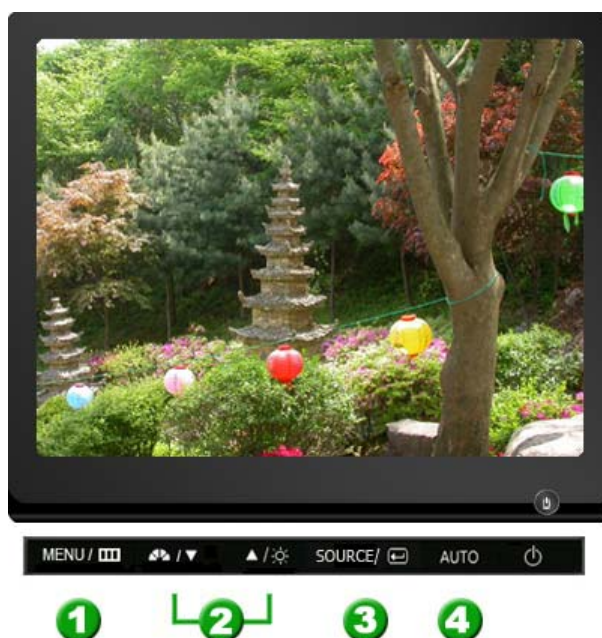

- 1 [MENU / □] Atidaro ekrano meniu. Be to, naudojamas ekrano meniu uždarymui arba grįžimui į ankstesnį meniu.
- 2 [▼ / ▲] Koreguoti meniu elementus.
- 3 [□] Naudokite šį mygtuką ekrano meniu ir išryškintam meniu elementui įjungti.
- 4 [AUTO] Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane.

Valdymo mygtukai Tiesioginės funkcijos OSD funkcijos

▶ Tiesioginės funkcijos

▶ AUTO



Meniu

Apibūdinimas



Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane. Paspauskite, kad monitorius automatiškai prisiderintų prie gaunamo iš AK signalo. Tikslaus, grubaus bei padėties nustatymų reikšmės sureguliuojamos automatiškai.
(Siūlomas tik analoginis režimas)

AUTO

Kad automatinio sureguliovimo funkcija veiktų geriau, suaktyvinkite 'AUTO' funkciją tuomet, kai įjungta **AUTO PATTERN**.

- ▶ Jei automatinis reguliavimas veikia netinkamai, dar kartą spauskite AUTO mygtuką, kad tiksliau sureguliuotumėte vaizdą.
- ▶ Jei pakeisite skiriamąją gebą valdymo skydelyje, automatinė funkcija bus atlikta automatiškai.

▶ OSD meniu u, blokavimas ir atblokavimas

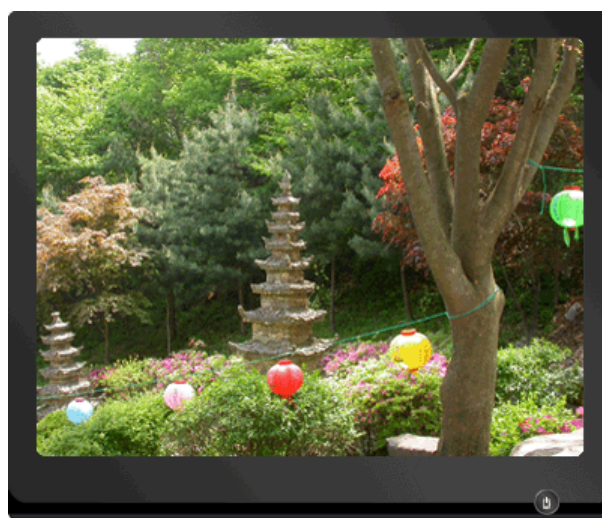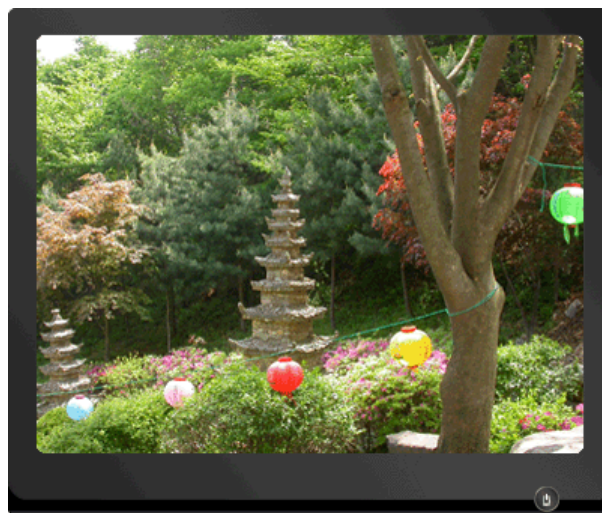

Meniu

OSD meniu
užblokavimas ir
atblokavimas

Apibūdinimas

Paspaudus „MENU“ mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, OSD funkcija blokuojama (atblokuojama).

※ Monitoriaus šviesumą ir kontrastą taip pat galite reguliuoti naudodamiesi OSD reguliavimo fiksavimo funkcija.



Meniu

Apibūdinimas



MagicBright™

Tuomet, vēl paspausdami MagicBright™ mygtukā, cikliski perjunkite esamus režimus.

- šēši skirtingi režimai (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness



Meniu

Apibūdinimas



Brightness

Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtukā, kad sureguliotumēte ryškumā.

SOURCE



Meniu

Apibūdinimas

SOURCE


Paspaudžiant 'SOURCE' (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis. (Analog/Digital)

Valdymo mygtukai Tiesioginės funkcijos OSD funkcijos

▶ OSD funkcijos

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
Information					

▶ **Picture** ▲

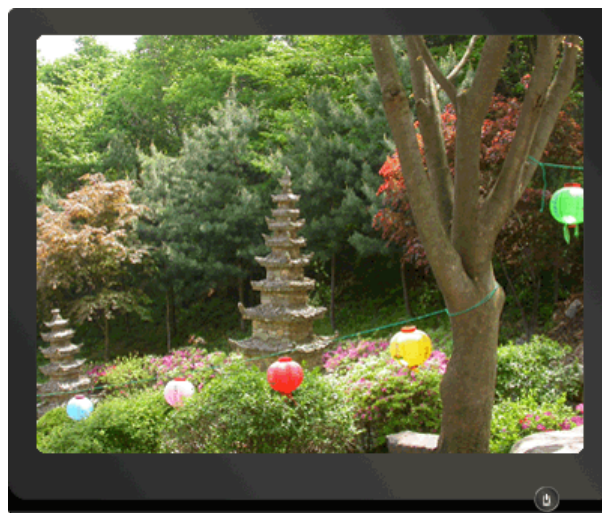

Meniu

Apibūdinimas

Leisti/Sustabdyti

Brightness

Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti ryškumą pagal savo pageidavimą.

Tiesioginio valdymo funkcijos : Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.
>> [Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.](#)

MENU → [] → [] → ▲, ▼ → MENU




Contrast

Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti kontrastą pagal savo pageidavimą.

MENU → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



  Color 

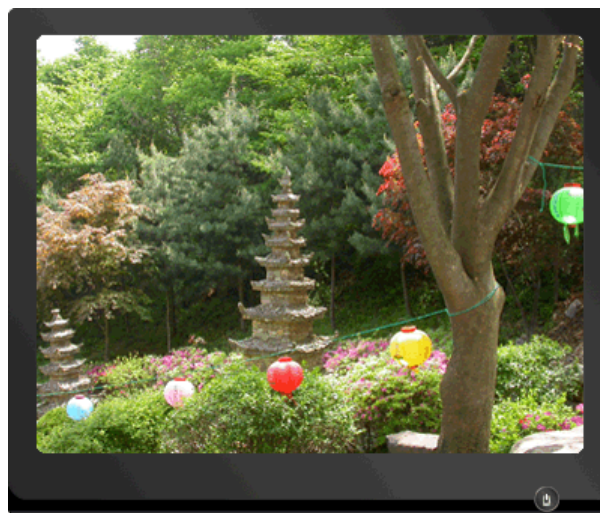

Meniu

Apibūdinimas

Leisti/Sustabdyti

MagicColor – tai nauja technologija, kurią Samsung sukūrė specialiai skaitmeniniam vaizdui pagerinti, kad natūralios spalvos būtų vaizduojamos ryškiau, neprarandant vaizdo kokybės.

MagicColor

- 1 Off sugrįžta į pradinį režimą.
- 2 Demo vaizdas prieš pritaikant MagicColor rodomas dešinėje, o vaizdas pritaikius MagicColor – kairėje.
- 3 Full aiškiai rodo ne tik ryškias natūralias spalvas, bet ir tikroviškesnius natūralios odos pustonius.
- 4 Intelligent ypač aiškiai rodo ryškias natūralias spalvas.



Color Tone

Galima keisti spalvos toną ir pasirinkti vieną iš keturių režimų – vėsi, normali, šilta ir vartotojo nustatyta.

MENU → ▲, ▼ → [Color Tone] → ▲, ▼ → [Color Tone] → ▲, ▼ → MENU



Color Control

Atlikite šiuos veiksmus, kad individualiai sureguliuotumėte raudoną, žalią ir mėlyną spalvas. -Red, Green, Blue

MENU → ▲, ▼ → [Color Control] → ▲, ▼ → [Color Control] → ▲, ▼ → [Color Control] → ▲, ▼ → MENU



gamos reguliavimas pakeičia spalvų ryškumą vidutiniu ryškumu.

Gamma

- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3

MENU → ▲, ▼ → [Gamma] → ▲, ▼ → [Gamma] → ▲, ▼ → MENU






Menu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Coarse	Pašalina trikdžius, pvz., vertikalias juostas. Atliekant grubų reguliavimą, vaizdo sritis ekrane gali pasislinkti. Galite grąžinti ją į ekrano vidurį, naudodamiesi Horizontal Control menu. MENU → ▲, ▼ → [icon] → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
Fine	Pašalina trikdžius, pvz., horizontalias juostas. Jei trikdžiai išlieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite jį, suregulavę dažnį (taktinį dažnį). MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
Sharpness	Vykdykite šiuos nurodymus, jei norite pakeisti vaizdo matmenis. MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
H-Position	Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane horizontalia kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
V-Position	Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane vertikaliai kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 




Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Language	Galite rinktis vieną iš 9 kalbų. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe ※ Kalbos nustatymas turi poveikį tik ekrano Meniu naudojamai kalbai. Jis neturi įtakos kompiuteryje veikiančiai programinei įrangai. MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Galite keisti ekrano meniu atvaizdavimo vietą monitoriuje horizontalia kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Galite keisti ekrano Meniu atvaizdavimo vietą monitoriuje vertikalia kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	
Transparency	Pakeiskite ekrano Meniu fono nepermatumą. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	
Display Time	Meniu automatiškai išjungiama, jei tam tikrą laiką neatliekama jokio reguliavimo. Galite nustatyti norimą Meniu laukimo laiką prieš jam išsijungiant. - 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	



Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Auto Source	Pasirinkite Auto Source, kad monitorius automatiškai pasirinktų signalo šaltinį. MENU → ▲, ▼ → [Source] → [Auto] → ▲, ▼ → MENU	▶ ◀
Image Reset	Vaizdo (spalvų) parametrus grąžinamos gamykinės numatytosios reikšmės. MENU → ▲, ▼ → [Image] → [Reset] → ▲, ▼ → MENU	▶ ◀
Color Reset	Nustatomos numatytosios gamykinės spalvų parametrų reikšmės. MENU → ▲, ▼ → [Image] → [Color] → [Reset] → ▲, ▼ → MENU	▶ ◀

Information

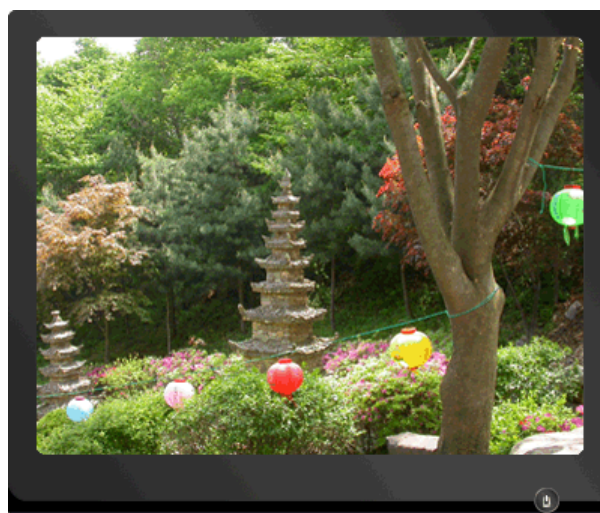

Meniu

Apibūdinimas

Information

Rodo vaizdo signalo šaltinį ir vaizdo režimą ekrano meniu ekrane.

MENU → ▲, ▼






everyone's invited™

■ Saugos atsargumo priemonės	■ Įvadas	■ Sujungimas	■ Programinės įrangos naudojimas
■ Monitoriaus reguliavimas	■ Trikčių diagnostika	■ Specifikacijos	■ Informacija

○ Monitoriaus reguliavimas

Valdymo mygtukai Tiesioginės funkcijos OSD funkcijos

▶ Valdymo mygtukai

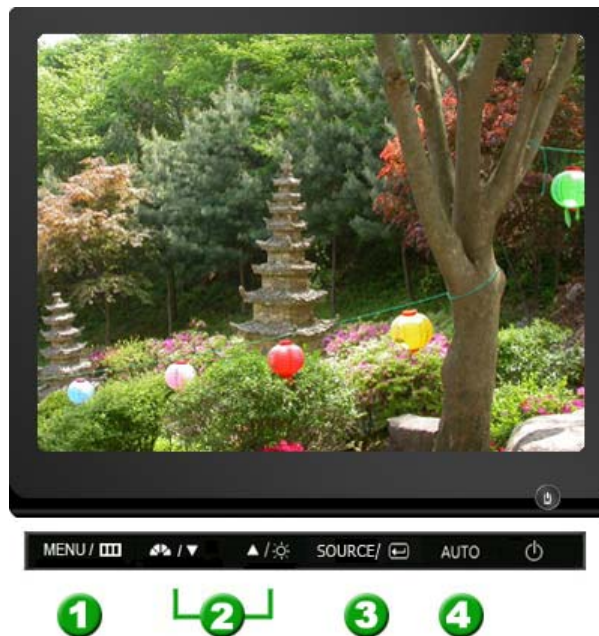

- 1 [MENU / □] Atidaro ekrano meniu. Be to, naudojamas ekrano meniu uždarymui arba grįžimui į ankstesnį meniu.
- 2 [▼/▲] Koreguoti meniu elementus.
- 3 [□] Naudokite šį mygtuką ekrano meniu ir išryškintam meniu elementui įjungti.
- 4 [AUTO] Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane.

Valdymo mygtukai Tiesioginės funkcijos OSD funkcijos

▶ Tiesioginės funkcijos

- ▶ AUTO



Meniu

Apibūdinimas



Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane. Paspauskite, kad monitorius automatiškai prisiderintų prie gaunamo iš AK signalo. Tikslaus, grubaus bei padėties nustatymų reikšmės sureguliuojamos automatiškai.
(Siūlomas tik analoginis režimas)

AUTO

Kad automatinio sureguliojimo funkcija veiktų geriau, suaktyvinkite 'AUTO' funkciją tuomet, kai įjungta **AUTO PATTERN**.

- ▶ Jei automatinis reguliavimas veikia netinkamai, dar kartą spauskite AUTO mygtuką, kad tiksliau sureguliuotumėte vaizdą.
- ▶ Jei pakeisite skiriamąją gebą valdymo skydelyje, automatinė funkcija bus atlikta automatiškai.

▶ OSD meniu u, blokavimas ir atblokavimas

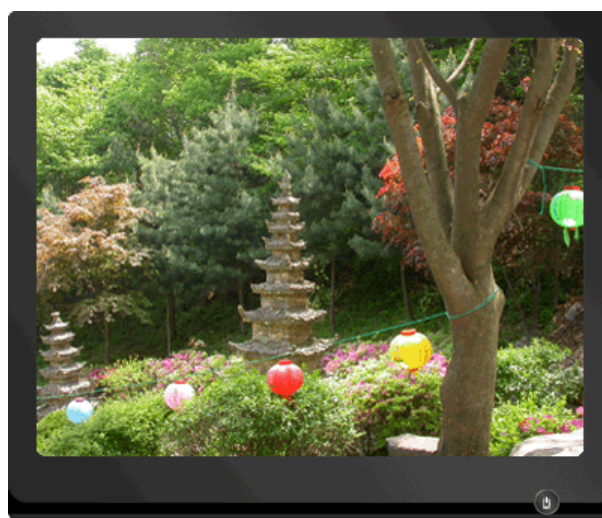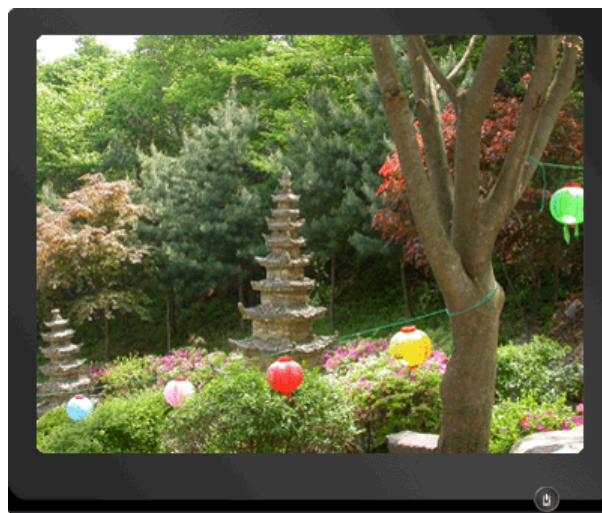

Meniu

OSD meniu
užblokavimas ir
atblokavimas

Apibūdinimas

Paspaudus „MENU“ mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, OSD funkcija blokuojama (atblokuojama).

※ Monitoriaus šviesumą ir kontrastą taip pat galite reguliuoti naudodamiesi OSD reguliavimo fiksavimo funkcija.



Meniu

Apibūdinimas



MagicBright™

Tuomet, vēl paspausdami MagicBright™ mygtukā, cikliski perjunkite esamus režimus.

- šēši skirtingi režimai (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness



Meniu

Apibūdinimas



Brightness

Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtukā, kad sureguliotumēte ryškumā.

SOURCE



Meniu

Apibūdinimas

SOURCE


Paspaudžiant 'SOURCE' (signalų šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis. (Analog/Digital)

Valdymo mygtukai Tiesioginės funkcijos OSD funkcijos

OSD funkcijos

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	RTA	
 Information					

  **Picture** 

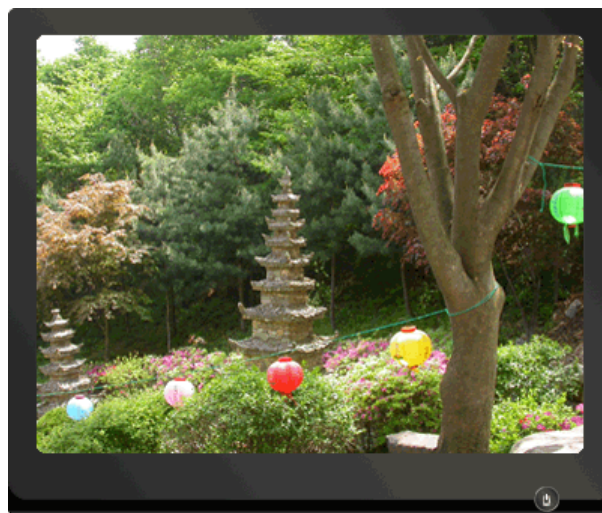

Meniu

Apibūdinimas

Leisti/Sustabdyti

Brightness

Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti ryškumą pagal savo pageidavimą.

Tiesioginio valdymo funkcijos : Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.
>> [Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.](#)

MENU → [] → [] → ▲, ▼ → MENU




Contrast

Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti kontrastą pagal savo pageidavimą.

MENU → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



  Color 

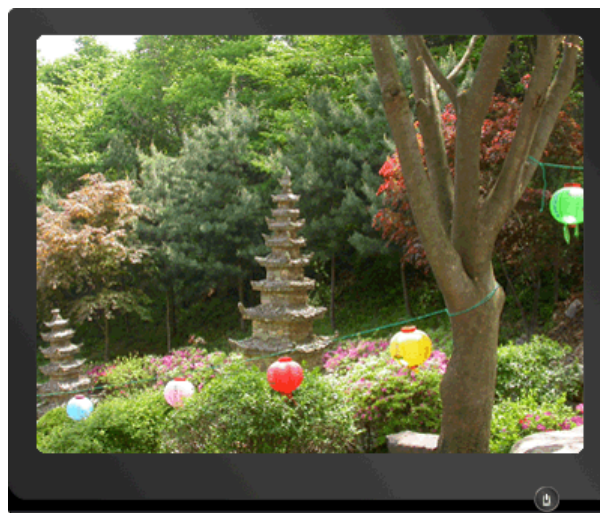

Meniu

Apibūdinimas

Leisti/Sustabdyti

MagicColor – tai nauja technologija, kurią Samsung sukūrė specialiai skaitmeniniam vaizdui pagerinti, kad natūralios spalvos būtų vaizduojamos ryškiau, neprarandant vaizdo kokybės.

MagicColor

- 1 Off sugrįžta į pradinį režimą.
- 2 Demo vaizdas prieš pritaikant MagicColor rodomas dešinėje, o vaizdas pritaikius MagicColor – kairėje.
- 3 Full aiškiai rodo ne tik ryškias natūralias spalvas, bet ir tikroviškesnius natūralios odos pustonius.
- 4 Intelligent ypač aiškiai rodo ryškias natūralias spalvas.



Color Tone

Galima keisti spalvos toną ir pasirinkti vieną iš keturių režimų – vėsi, normali, šilta ir vartotojo nustatyta.

MENU → ▲, ▼ → [Color Tone] → ▲, ▼ → [Color Tone] → ▲, ▼ → MENU



Color Control

Atlikite šiuos veiksmus, kad individualiai sureguliuotumėte raudoną, žalią ir mėlyną spalvas. -Red, Green, Blue

MENU → ▲, ▼ → [Color Control] → ▲, ▼ → [Color Control] → ▲, ▼ → [Color Control] → ▲, ▼ → MENU



gamos reguliavimas pakeičia spalvų ryškumą vidutiniu ryškumu.

Gamma

- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3

MENU → ▲, ▼ → [Gamma] → ▲, ▼ → [Gamma] → ▲, ▼ → MENU






Menu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Coarse	Pašalina trikdžius, pvz., vertikalias juostas. Atliekant grubų reguliavimą, vaizdo sritis ekrane gali pasislinkti. Galite grąžinti ją į ekrano vidurį, naudodamiesi Horizontal Control menu. MENU → ▲, ▼ → [icon] → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
Fine	Pašalina trikdžius, pvz., horizontalias juostas. Jei trikdžiai išlieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite jį, suregulavę dažnį (taktinį dažnį). MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
Sharpness	Vykdykite šiuos nurodymus, jei norite pakeisti vaizdo matmenis. MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
H-Position	Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane horizontalia kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 
V-Position	Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane vertikaliai kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU	 



Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Language	Galite rinktis vieną iš 9 kalbų. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe ※ Kalbos nustatymas turi poveikį tik ekrano Meniu naudojamai kalbai. Jis neturi įtakos kompiuteryje veikiančiai programinei įrangai. MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Galite keisti ekrano meniu atvaizdavimo vietą monitoriuje horizontalia kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Galite keisti ekrano Meniu atvaizdavimo vietą monitoriuje vertikalia kryptimi. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	
Transparency	Pakeiskite ekrano Meniu fono nepermatumą. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	
Display Time	Meniu automatiškai išjungiama, jei tam tikrą laiką neatliekama jokio reguliavimo. Galite nustatyti norimą Meniu laukimo laiką prieš jam išsijungiant. - 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	

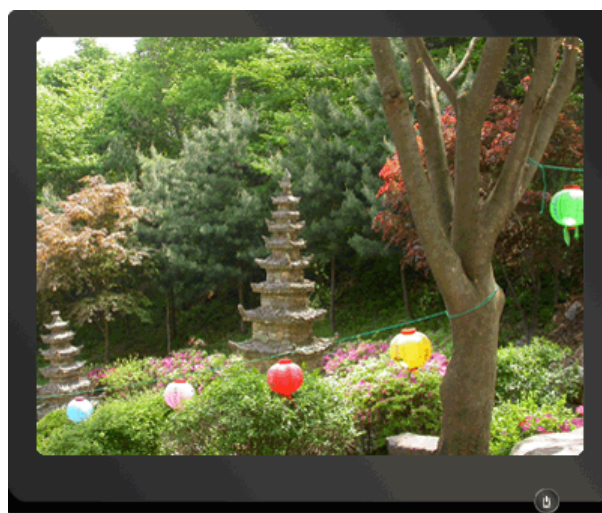

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Auto Source	Pasirinkite Auto Source, kad monitorius automatiškai pasirinktų signalo šaltinį. MENU → ▲, ▼ → [Auto Source] → ▲, ▼ → MENU	 
Image Reset	Vaizdo (spalvų) parametrus grąžinamos gamyklinės numatytosios reikšmės. MENU → ▲, ▼ → [Image Reset] → ▲, ▼ → [Image Reset] → ▲, ▼ → MENU	 
Color Reset	Nustatomos numatytosios gamyklinės spalvų parametrų reikšmės. MENU → ▲, ▼ → [Color Reset] → ▲, ▼ → [Color Reset] → ▲, ▼ → MENU	 
RTA	RTA (Response Time Accelerator) Funkcija, paspartinanti pulto reakcijos greitį, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis. RTA On : Suaktyvina RTA funkciją, kad pultas veiktų didesne reakcine sparta nei jo pradinė sparta. RTA Off : Išjungia RTA funkciją, kad pultas veiktų pradine reakcine sparta. ※ Išjungus ir vėl įjungus maitinimą po to, kai RTA buvo išjungta, RTA funkcija įjungiama automatiškai (nustatoma gamykloje) MENU → ▲, ▼ → [RTA] → ▲, ▼ → [RTA] → ▲, ▼ → MENU	 



Meniu

Apibūdinimas

Information

Rodo vaizdo signalo šaltinį ir vaizdo režimą ekrano meniu ekrane.

MENU → ▲, ▼



Trikčių diagnostika

Tikrinimų sąrašas Klausimai ir atsakymai Savipatikra

Tikrinimų sąrašas

Prieš skambindami telefonu į aptarnavimo centrą, perskaitykite šiame skyrelyje pateiktą informaciją, galbūt pavyks išspręsti problemas patiems. Jei jums reikia pagalbos, paskambinkite garantijos kortelėje nurodytu telefonu, [Informacijos skyrelyje nurodytu telefonu arba kreipkitės į savo prekybos atstovą.](#)

Simptomas	Tikrinimų sąrašas	Sprendimai
Ekrane nėra vaizdo. Neina įjungti monitoriaus.	Ar teisingai prijungtas maitinimo laidas?	Patikrinkite, ar teisingai prijungtas maitinimo laidas bei elektros tiekimas ¹ .
	Ar matote ekrane pranešimą "Check Signal Cable" ?	(Sujungta D-sub kabeliu) Patikrinkite signalo kabelio prijungimą. (Sujungta DVI kabeliu) Jei, tinkamai prijungę monitorių, ekrane tebematote klaidos pranešimą, patikrinkite, ar tikrai nustatyta analoginė monitoriaus būseną. Paspauskite mygtuką SOURCE, jei norite, kad monitorius pakartotinai patikrintų įėjimo signalo šaltinį.
	Jei maitinimas įjungtas, iš naujo įkraukite kompiuterį, kad pamatytumėte įžanginį (registracijos) ekraną.	Jei matote įžanginį (registracijos) ekraną, iš naujo įkraukite kompiuterį atitinkamu režimu ("saugus režimas" Windows ME/XP/2000 sistemoje), tuomet pakeiskite vaizdo plokštės darbo dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai)
	Ar matote ekrane pranešimą "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"?	Jei įžanginio (registracijos) ekrano nematyti, kreipkitės į aptarnavimo centrą arba savo prekybos atstovą. Šį pranešimą galite matyti tuomet, kai signalas iš vaizdo plokštės viršija didžiausią galimą raišką ir dažnį, kurį tinkamai gali apdoroti monitorius. Sureguliuokite didžiausią raišką ir dažnį, kuriuos monitorius gali tinkamai apdoroti. Jei vaizdo režimas viršija SXGA arba 75 Hz, parodomas pranešimas "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jei vaizdo režimas viršija 85 Hz, vaizdas bus rodomas normaliai, tačiau vieną minutę bus rodomas pranešimas "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Per šią minutę pereikite į rekomenduojamą režimą. (Pranešimas bus rodomas vėl, jei sistemą paleisite iš naujo.)

	Ekrane nėra vaizdo. Ar monitoriaus maitinimo indikatorius žybsi 1 sekundės intervalais?	Monitorius yra PowerSaver režime. Paspauskite klavišą klaviatūroje arba pajudinkite pelę, kad monitorius pereitų į aktyvų darbo režimą ir ekrane vėl pamatytumėte vaizdą. Jei vis tiek nėra vaizdo, paspauskite mygtuką „SOURCE“. Tada dar kartą paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte monitorių ir atstatytumėte vaizdą ekrane.
	Sujungta DVI kabeliu?	Jei pakrausite sistemą neprijungę DVI kabelio arba atjungsite ir vėl prijungsite DVI kabelį sistemai veikiant, gali pasirodyti juodas ekranas, nes tam tikrų tipų vaizdo plokštės nesiunčia vaizdo signalų. Prijunkite DVI kabelį ir tada perkraukite sistemą.
Nematyti ekrano meniu.	Galbūt užblokavote Ekrano (OSD) meniu, kad apsisaugotumėte nuo galimų pakeitimų?	Atblokuokite ekrano meniu, paspausdami [MENU / ] mygtuką bent 5 sekundžių.
Ekrane vaizduojamos keistos spalvos arba vaizdas tik juodai baltas.	Ar ekrane vaizduojama tik viena spalva, lyg žiūrint į ekraną pro spalvotą plėvelę? Ar spalvos ekrane tampa keistos paleidus tam tikrą programą arba dėl konfliktų tarp atskirų programų?	Patikrinkite signalo kabelio prijungimą. Įsitikinkite, jog vaizdo plokštė iki galo įstatyta į lizdą. Perkraukite kompiuterį.
	Ar vaizdo plokštė nustatyta tinkamai?	Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Netikėtai ekranas tapo išbalansuotas.	Ar pakeitėte vaizdo plokštę arba tvarkyklę? Ar reguliavote monitoriaus raišką arba dažnį?	Sureguliuokite vaizdo padėtį ekrane ir jo dydį naudodamiesi ekrano meniu. Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai) Ekranas gali būti išbalansuotas dėl vaizdo plokštės signalo virpesių. Vėl sureguliuokite padėtį naudodamiesi ekrano meniu.
Vaizdas ekrane neaiškus arba negalima sureguliuoti ekrano meniu.	Ar reguliavote monitoriaus raišką arba dažnį?	Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai)
Indikatorius žybsi, tačiau ekrane vaizdo nėra.	Patikrinkite, ar teisingai sureguliuotas dažnis Ekrano režimų meniu?	Tinkamai sureguliuokite dažnį pagal vaizdo plokštės instrukcijoje ir skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai pateiktus nurodymus. (Didžiausias galimas dažnis priklausomai nuo raiškos gali būti skirtingas įvairiems gaminiams.)
Ekrane vaizduojama tik 16 spalvų. Spalvos ekrane pasikeitė tuomet, kai pakeitėte vaizdo plokštę.	Ar teisingai nustatytos spalvos Windows sistemoje?	Windows XP : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai). Windows ME/2000 : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai).

	Ar vaizdo plokštė nustatyta tinkamai?	Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Pateikiamas pranešimas "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Neatpažintas monitorius, aptiktas "Ijunk ir dirbk" (VESA DDC) monitorius).	Ar įdiegėte monitoriaus tvarkyklę?	Įdiekite monitoriaus tvarkyklę pagal nurodymus skyrelyje " Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas ".
	Vaizdo plokštės instrukcijoje išsiaiškinkite, ar plokštė suderinama su funkcija "Ijunk ir dirbk" (VESA DDC).	Įdiekite monitoriaus tvarkyklę pagal nurodymus skyrelyje " Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas ".
Patikrinkite jei MagicTune™ neveikia tinkamai.	MagicTune™ funkcija yra tik kompiuteriuose (VGA) su Windows OS, palaikančia Plug and Play.	* Jei norite patikrinti ar jūsų kompiuteris tinkamas naudoti MagicTune™ funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus (jei naudojate Windows XP) ; Valdymo skydas → Efektyvumas ir priežiūra → Sistema → Aparatūra → Įrenginių vadovas → Monitoriai → Panaikinę Plug and Play monitorių, raskite 'Plug and Play monitorius', atlikdami naujos aparatūros paiešką. MagicTune™ – tai papildoma monitoriaus programinė įranga. Tam tikros vaizdo plokštės gali būti nesuderinamos su jūsų monitoriumi. Jei kiltų problemų dėl vaizdo plokštės, apsilankykite mūsų svetainėje ir patikrinkite jos pavadinimą suderinamų vaizdo plokščių sąrašą. http://www.samsung.com/monitor/magictune.
MagicTune™ veikia netinkamai.	Ar keitėte kompiuterį arba grafinę plokštę?	Įsidiekite naujausią programą. Programą galima atsisiųsti iš http://www.samsung.com/monitor/magictune .

※ Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir atsisiųskite MagicTune™ MAC diegimo programinę įrangą.

▶ Jei dėl monitoriaus iškilo problemų, patikrinkite tokius dalykus.

- ▶ Patikrinkite, ar tinkamai prijungti maitinimo laidas ir laidas prie kompiuterio.
- ▶ Patikrinkite, ar kompiuteris supypsi daugiau nei 3 kartus įkrovos metu. (Jei taip, kreipkitės dėl kompiuterio pagrindinės plokštės remonto.)
- ▶ Jei įdiegėte naują vaizdo plokštę arba jei surinkote kompiuterį, patikrinkite, ar teisingai įdiegtos vaizdo plokštės ir monitoriaus tvarkyklės.
- ▶ Patikrinkite, ar vaizdo ekrano peržiūros santykis yra 56 Hz ~75 Hz. (Neviršykite 75 Hz, jei naudojate didžiausią galimą raišką.)
- ▶ Jei kilo problemų įdiegiant vaizdo plokštės tvarkyklę, iš naujo įkraukite kompiuterį saugiu režimu (Safe Mode), pašalinkite vaizdo adapterį per "Control Panel → System → Device Manager", tuomet iš naujo įkraukite kompiuterį, kad įdiegtumėte adapterio (vaizdo) tvarkyklę iš naujo.

※ Jei problemos iškyla pakartotinai, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Tikrinimų sąrašas Klausimai ir atsakymai Savipatikra

▶ Klausimai ir atsakymai

Klausimas	Atsakymas
Kaip galėčiau pakeisti dažnį?	Dažnį pakeisti galima keičiant vaizdo plokštės nustatymus. Atkreipkite dėmesį, jog vaizdo plokštės galimybės gali būti skirtingos, priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės. (Žr. Windows sistemos/kompiuterio vadovą.)

Kaip galėčiau reguliuoti raišką?

Windows XP :
Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai).

Windows ME/2000 :
Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai).

✂ Išsamesnės informacijos kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją.

Kaip galėčiau įjungti energijos taupymo funkciją?

Windows XP :
Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) → "Screen Saver" (Ekrano užsklanda).
Funkciją nustatykite kompiuteriui veikiant BIOS-SETUP režimu.

Windows ME/2000 :
Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) → "Screen Saver" (Ekrano užsklanda).
Funkciją nustatykite kompiuteriui veikiant BIOS-SETUP režimu.

✂ Žr. Windows sistemos/kompiuterio vadovą

Kaip turėčiau valyti korpuso išorę ir kineskopą?

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, tuomet nuvalykite monitorių minkštu audiniu su valymo priemonės tirpalu arba švari vandeniu.

Nepalikite plovimo priemonės likučių ir nesubraižykite korpuso. Neleiskite vandeniui pakliūti į monitoriaus vidų.

[Tikrinimų sąrašas](#) [Klausimai ir atsakymai](#) [Savipatirkra](#)

▶ Klausimai ir atsakymai

[Savęs patikrinimo funkcija](#) | [Perspėjimo pranešimai](#) | [Aplinka](#) | [Naudingi patarimai](#)

Jūsų monitoriuje yra savęs patikrinimo funkcija, kuria galite patikrinti, ar jūsų monitorius tinkamai veikia.

▶ Savęs patikrinimo funkcija ▲

- 1 Išjunkite kompiuterį ir monitorių.
- 2 Atjunkite vaizdo signalo laidą nuo kompiuterio jungties galinėje sienelėje.
- 3 Įjunkite monitorių.

Jei monitorius veikia tinkamai, pamatysite iliustracijoje parodytą lauką.




Šis laukas pradedamas rodyti, jei normalaus veikimo metu atjungiamas arba pažeidžiamas vaizdo kabelis.

- 4 Išjunkite monitorių ir vėl prijunkite vaizdo signalo laidą; tuomet įjunkite kompiuterį ir monitorių.
Jei monitoriaus ekranas išlieka tamsus sėkmingai atlikus anksčiau nurodytą procedūrą, patikrinkite vaizdo kontrolerį ir kompiuterio sistemą; jūsų monitorius veikia tinkamai.

▶ Perspėjimo pranešimai ▲

Jei yra problema, susijusi su įėjimo signalais, ekrane atvaizduojamas pranešimas arba ekranas išlieka

tamsus net tuomet, kai švyti maitinimo indikatorius. Pranešimas gali nurodyti, jog signalas yra už monitoriaus darbo diapazono ribų arba jog reikia patikrinti signalo laidą.

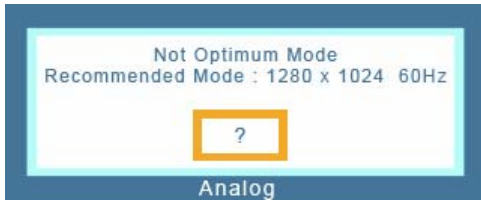

Aplinka

-  Monitoriaus vieta ir padėtis gali turėti įtakos vaizdo kokybei ir kitoms monitoriaus savybėms.
 -  Jei prie monitoriaus yra žemų tonų garsiakalbis, atjunkite ir perkeltkite garsiakalbį į kitą vietą. Pašalinkite visus elektroninius įrenginius, pavyzdžiui, radijo aparatus, ventiliatorius, laikrodžius ir telefonus, esančius prie monitoriaus arčiau nei 3 pėdų (vieno metro) atstumu.

Naudingi patarimai

-  Monitorius atkuria iš kompiuterio gaunamus vaizdo signalus. Taigi, jei yra kompiuterio arba vaizdo plokštės gedimas, monitoriaus ekranas gali tapti tamsus, pablogėti spalvos, atsirasti trukdžiai, nutrūkti sinchronizacija ir t.t. Šiuo atveju pirmiausia išsiaiškinkite problemos šaltinį, tuomet kreipkitės į aptarnavimo centrą arba savo prekybos atstovą.

-  Monitoriaus būklės įvertinimas

Jei ekrane nėra vaizdo arba atvaizduojamas pranešimas "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", atjunkite laidą nuo kompiuterio, kuomet monitorius tebėra įjungtas.

-  Jei ekrane atsiranda pranešimas arba jei ekranas tampa baltas, reiškia monitorius veikia normaliai. Šiuo atveju išsiaiškinkite gedimą kompiuteryje.



- Saugos atsargumo priemonės
- Įvadas
- Sujungimas
- Programinės įrangos naudojimas
- Monitoriaus reguliavimas
- Trikčių diagnostika
- Specifikacijos
- Informacija

○ Specifikacijos

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Specifikacijos

Bendrieji duomenys

Modelio pavadinimas SyncMaster 731B

Skystųjų kristalų ekranas

Tipas 17 " colio įstrižainė (43 cm)

Vaizdo sritis 337,92 mm (horizontaliai) x 270,336 mm (vertikaliai)

Pixel Pitch 0,264 mm (horizontaliai) x 0,264 mm (vertikaliai)

Tipas a-si TFT aktyvi matrica

Sinchronizacija

Horizontaliai 30 ~ 81 kHz

Vertikaliai 56 ~ 75 Hz

Ekrano spalvų skaičius

16,2 M spalvos

Tikslumas

Optimali raiška 1280 x 1024@60 Hz

Didžiausia raiška 1280 x 1024@75 Hz

Įėjimo signalas, ribotas

RGB analoginis, DVI atitinkantis skaitmeninis RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL lygis

Didžiausia taškų vaizdavimo sparta

140 MHz

Galios suvartojimas

AC 120 V ± 10 V, 60 Hz

AC 220 V $\pm$ 20 V, 50 Hz

Signalų laidas

15 kontaktų – 15 kontaktų D-sub kabelis, atjungiamas, 1,8 m
DVI-D – DVI-D jungtis, atjungiamas, 2,0 m (atskirai įsigijamas)

Signalų kabelio jungtis

15 kontaktų 3 eilių D-sub jungtis, 24 kontaktų 3 eilių DVI-D jungtis

Galios suvartojimas

Mažiau nei 34 W

Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) / Svoris

380,0 x 57,3 x 325,0 mm / 14,9 x 2,2 x 12,8 colio (Pritvirtinus stovą) / 3,75 kg
380,0 x 202,2 x 384,8 mm / 15,0 x 7,9 x 15,1 colio (Kai stovas užlenktas) / 5,5 kg

VESA tvirtinimo sąsaja

75mm x 75mm (naudojimui su specialia (svirties tipo) tvirtinimo įranga.)

Reikalavimai aplinkai

Darbo Temperatūra : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos

Saugojimo Temperatūra : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Drėgmė: 5 % ~ 95 %, be kondensacijos

"Įjunk ir dirbk" galimybė

Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus. Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su kompiuterio sistema. Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.

Taškų priimtumas

Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejauciant diskomforto.

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

✘ **Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.**

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

PowerSaver

- ▶ Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Normalus darbo

Energijos taupymo

Išjungta

Būsena	režimas	režimas	(Maitinimo jungikliu) EPA/ENERGY 2000
Maitinimo indikatorius	Mėlynas	Mėlynas, žybsintis	Juodas
Galios suvartojimas	Mažiau nei 34 W	Mažiau nei 1 W (Išjungtas režimas)	Mažiau nei 1 W



Šis monitorius atitinka EPA ENERGY STAR® ir ENERGY2000 reikalavimus, kuomet naudojamas su kompiuteriu, turinčiu VESA DPMS funkcijų galimybę.
Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas.

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Paruošti monitoriaus režimai

- ▶ Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų, ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti, nepaisant švytinčio maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną, kaip nurodyta toliau.

▶ Paruošti monitoriaus režimai

Ekrano režimas	Horizontaliosios sklestinės dažnis (KHz)	Vertikaliosios sklestinės dažnis (Hz)	Taškų vaizdavimo sparta (MHz)	Sinchronizacijos signalas poliškumas (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz



Vertikaliosios skleistinės dažnis

Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz



- Saugos atsargumo priemonės
- Įvadas
- Sujungimas
- Programinės įrangos naudojimas
- Monitoriaus reguliavimas
- Trikčių diagnostika
- Specifikacijos
- Informacija

○ Specifikacijos

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Specifikacijos

Bendrieji duomenys

Modelio pavadinimas SyncMaster 931B

Skystųjų kristalų ekranas

Tipas 19 " colio įstrižainė (48 cm)

Vaizdo sritis 376,32 mm (horizontaliai) x 301,056 mm (vertikaliai)

Pixel Pitch 0,294 mm (horizontaliai) x 0,294 mm (vertikaliai)

Tipas a-si TFT aktyvi matrica

Sinchronizacija

Horizontaliai 30 ~ 81 kHz

Vertikaliai 56 ~ 75 Hz

Ekrano spalvų skaičius

16,2 M spalvos

Tikslumas

Optimali raiška 1280 x 1024@60 Hz

Didžiausia raiška 1280 x 1024@75 Hz

Įėjimo signalas, ribotas

RGB analoginis, DVI atitinkantis skaitmeninis RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL lygis

Didžiausia taškų vaizdavimo sparta

140 MHz

Galios suvartojimas

AC 120 V ± 10 V, 60 Hz

AC 220 V $\pm$ 20 V, 50 Hz

Signalų laidas

15 kontaktų – 15 kontaktų D-sub kabelis, atjungiamas, 1,8 m
DVI-D – DVI-D jungtis, atjungiamas, 2,0 m (atskirai įsigijamas)

Signalų kabelio jungtis

15 kontaktų 3 eilių D-sub jungtis, 24 kontaktų 3 eilių DVI-D jungtis

Galios suvartojimas

Mažiau nei 38 W

Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) / Svoris

422,7 x 62,5 x 360,2 mm / 16,6 x 2,4 x 14,1 colio (Pritvirtinus stovą) / 5,5 kg
422,7 x 219,3 x 427,9 mm / 16,6 x 8,6 x 16,8 colio (Kai stovas užlenktas) / 7,7 kg

VESA tvirtinimo sąsaja

75 mm x 75 mm (naudojimui su specialia (svirties tipo) tvirtinimo įranga.)

Reikalavimai aplinkai

Darbo Temperatūra : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos

Saugojimo Temperatūra : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Drėgmė: 5 % ~ 95 %, be kondensacijos

"Įjunk ir dirbk" galimybė

Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus. Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su kompiuterio sistema. Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.

Taškų priimtumas

Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejauciant diskomforto.

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

✘ **Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.**

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

PowerSaver

- ▶ Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Normalus darbo

Energijos taupymo

Išjungta

Būseną	režimas	režimas	(Maitinimo jungikliu) EPA/ENERGY 2000
Maitinimo indikatorius	Mėlynas	Mėlynas, žybsintis	Juodas
Galios suvartojimas	Mažiau nei 38 W	Mažiau nei 1 W (Išjungtas režimas)	Mažiau nei 1 W



Šis monitorius atitinka EPA ENERGY STAR® ir ENERGY2000 reikalavimus, kuomet naudojamas su kompiuteriu, turinčiu VESA DPMS funkcijų galimybę.
Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas.

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Paruošti monitoriaus režimai

- ▶ Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų, ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti, nepaisant švytinčio maitinimo indikatorius. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną, kaip nurodyta toliau.

▶ Paruošti monitoriaus režimai

Ekrano režimas	Horizontaliosios sklestinės dažnis (KHz)	Vertikaliosios sklestinės dažnis (Hz)	Taškų vaizdavimo sparta (MHz)	Sinchronizacijos signalas poliškumas (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz



Vertikaliosios skleistinės dažnis

Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz



- Saugos atsargumo priemonės
- Įvadas
- Sujungimas
- Programinės įrangos naudojimas
- Monitoriaus reguliavimas
- Trikčių diagnostika
- Specifikacijos
- Informacija

○ Specifikacijos

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Specifikacijos

Bendrieji duomenys

Modelio pavadinimas SyncMaster 731BF

Skystųjų kristalų ekranas

Tipas 17 " colio įstrižainė (43 cm)

Vaizdo sritis 337,92 mm (horizontaliai) x 270,336 mm (vertikaliai)

Pixel Pitch 0,264 mm (horizontaliai) x 0,264 mm (vertikaliai)

Tipas a-si TFT aktyvi matrica

Sinchronizacija

Horizontaliai 30 ~ 81 kHz

Vertikaliai 56 ~ 75 Hz

Ekrano spalvų skaičius

16,2 M spalvos

Tikslumas

Optimali raiška 1280 x 1024@60 Hz

Didžiausia raiška 1280 x 1024@75 Hz

Įėjimo signalas, ribotas

RGB analoginis, DVI atitinkantis skaitmeninis RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL lygis

Didžiausia taškų vaizdavimo sparta

140 MHz

Galios suvartojimas

AC 120 V ± 10 V, 60 Hz

AC 220 V $\pm$ 20 V, 50 Hz

Signalų laidas

15 kontaktų – 15 kontaktų D-sub kabelis, atjungiamas, 1,8 m
DVI-D – DVI-D jungtis, atjungiamas, 2,0 m (atskirai įsigijamas)

Signalų kabelio jungtis

15 kontaktų 3 eilių D-sub jungtis, 24 kontaktų 3 eilių DVI-D jungtis

Galios suvartojimas

Mažiau nei 34 W

Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) / Svoris

380,0 x 57,3 x 325,0 mm / 14,9 x 2,2 x 12,8 colio (Pritvirtinus stovą) / 3,75 kg
380,0 x 202,2 x 384,8 mm / 15,0 x 7,9 x 15,1 colio (Kai stovas užlenktas) / 5,5 kg

VESA tvirtinimo sąsaja

75mm x 75mm (naudojimui su specialia (svirties tipo) tvirtinimo įranga.)

Reikalavimai aplinkai

Darbo Temperatūra : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos

Saugojimo Temperatūra : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Drėgmė: 5 % ~ 95 %, be kondensacijos

"Įjunk ir dirbk" galimybė

Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus. Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su kompiuterio sistema. Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.

Taškų priimtumas

Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejauciant diskomforto.

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

✘ **Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.**

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

PowerSaver

- ▶ Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Normalus darbo

Energijos taupymo

Išjungta

Būseną	režimas	režimas	(Maitinimo jungikliu) EPA/ENERGY 2000
Maitinimo indikatorius	Mėlynas	Mėlynas, žybsintis	Juodas
Galios suvartojimas	Mažiau nei 34 W	Mažiau nei 1 W (Išjungtas režimas)	Mažiau nei 1 W



Šis monitorius atitinka EPA ENERGY STAR® ir ENERGY2000 reikalavimus, kuomet naudojamas su kompiuteriu, turinčiu VESA DPMS funkcijų galimybę.
Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas.

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Paruošti monitoriaus režimai

- ▶ Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų, ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti, nepaisant švytinčio maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną, kaip nurodyta toliau.

▶ Paruošti monitoriaus režimai

Ekrano režimas	Horizontaliosios sklestinės dažnis (KHz)	Vertikaliosios sklestinės dažnis (Hz)	Taškų vaizdavimo sparta (MHz)	Sinchronizacijos signalas poliškumas (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz



Vertikaliosios skleistinės dažnis

Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz



- Saugos atsargumo priemonės
- Įvadas
- Sujungimas
- Programinės įrangos naudojimas
- Monitoriaus reguliavimas
- Trikčių diagnostika
- Specifikacijos
- Informacija

○ Specifikacijos

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Specifikacijos

Bendrieji duomenys

Modelio pavadinimas SyncMaster 931BF

Skystųjų kristalų ekranas

Tipas 19 " colio įstrižainė (48 cm)

Vaizdo sritis 376,32 mm (horizontaliai) x 301,056 mm (vertikaliai)

Pixel Pitch 0,294 mm (horizontaliai) x 0,294 mm (vertikaliai)

Tipas a-si TFT aktyvi matrica

Sinchronizacija

Horizontaliai 30 ~ 81 kHz

Vertikaliai 56 ~ 75 Hz

Ekrano spalvų skaičius

16,2 M spalvos

Tikslumas

Optimali raiška 1280 x 1024@60 Hz

Didžiausia raiška 1280 x 1024@75 Hz

Įėjimo signalas, ribotas

RGB analoginis, DVI atitinkantis skaitmeninis RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL lygis

Didžiausia taškų vaizdavimo sparta

140 MHz

Galios suvartojimas

AC 120 V ± 10 V, 60 Hz

AC 220 V $\pm$ 20 V, 50 Hz

Signalų laidas

15 kontaktų – 15 kontaktų D-sub kabelis, atjungiamas, 1,8 m
DVI-D – DVI-D jungtis, atjungiamas, 2,0 m (atskirai įsigijamas)

Signalų kabelio jungtis

15 kontaktų 3 eilių D-sub jungtis, 24 kontaktų 3 eilių DVI-D jungtis

Galios suvartojimas

Mažiau nei 38 W

Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) / Svoris

422,7 x 62,5 x 360,2 mm / 16,6 x 2,4 x 14,1 colio (Pritvirtinus stovą) / 5,5 kg
422,7 x 219,3 x 427,9 mm / 16,6 x 8,6 x 16,8 colio (Kai stovas užlenktas) / 7,7 kg

VESA tvirtinimo sąsaja

75 mm x 75 mm (naudojimui su specialia (svirties tipo) tvirtinimo įranga.)

Reikalavimai aplinkai

Darbo Temperatūra : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos

Saugojimo Temperatūra : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Drėgmė: 5 % ~ 95 %, be kondensacijos

"Įjunk ir dirbk" galimybė

Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus. Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su kompiuterio sistema. Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.

Taškų priimtumas

Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejauciant diskomforto.

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

✘ **Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.**

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

PowerSaver

- ▶ Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Normalus darbo

Energijos taupymo

Išjungta

Būseną	režimas	režimas	(Maitinimo jungikliu) EPA/ENERGY 2000
Maitinimo indikatorius	Mėlynas	Mėlynas, žybsintis	Juodas
Galios suvartojimas	Mažiau nei 38 W	Mažiau nei 1 W (Išjungtas režimas)	Mažiau nei 1 W



Šis monitorius atitinka EPA ENERGY STAR® ir ENERGY2000 reikalavimus, kuomet naudojamas su kompiuteriu, turinčiu VESA DPMS funkcijų galimybę.
Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas.

Specifikacijos PowerSaver Paruošti monitoriaus režimai

▶ Paruošti monitoriaus režimai

- ▶ Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų, ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti, nepaisant švytinčio maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną, kaip nurodyta toliau.

▶ Paruošti monitoriaus režimai

Ekrano režimas	Horizontaliosios sklestinės dažnis (KHz)	Vertikaliosios sklestinės dažnis (Hz)	Taškų vaizdavimo sparta (MHz)	Sinchronizacijos signalas poliškumas (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz



Vertikaliosios skleistinės dažnis

Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz





SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

- Saugos atsargumo priemonės
- Įvadas
- Sujungimas
- Programinės įrangos naudojimas
- Monitoriaus reguliavimas
- Trikčių diagnostika
- Specifikacijos
- Informacija

Informacija

Kreipkitės į SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG PASAULYJE) Terminai Geresniam vaizdavimui Oficialūs pareiškimai

Kreipkitės į SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG PASAULYJE)

※ Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk
CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Kreipkitės į SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG PASAULYJE) Terminai Geresniam vaizdavimui Oficialūs pareiškimai

▶ Terminai

▶ Atstumas tarp taškų

- ▶ Vaizdas monitoriaus ekrane sudarytas iš raudonų, žalių ir mėlynų taškų. Kuo arčiau vienas kito yra taškai, tuo didesnė raiška. Nuotolis tarp dviejų tos pačios taškų yra vadinamasis 'taško žingsnis' (Dot Pitch). Vienetai: mm

▶ Vertikaliosios skleistinės dažnis

- ▶ Vaizdas ekrane turi būti atkuriamas daug kartų per sekundę, kad vartotojas ekrane galėtų matyti paveikslėlį. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas Vertikaliosios skleistinės dažniu arba Vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz

Pavyzdys : Jei tas pats žybsnis pasikartoja 60 kartų per sekundę, tai atitinka 60 Hz.

▶ Horizontaliosios skleistinės dažnis

- ▶ Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas. Atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius yra vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz

▶ Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus vaizdavimo būdai

- ▶ Būdas, kai horizontalios eilutės ekrane vaizduojamos nuosekliai nuo viršaus iki apačios, vadinamas tiesioginiu vaizdavimo būdu (Non-Interlace), tuo tarpu būdas, kai iš pradžių atvaizduojamos visos nelyginės, o tuomet visos lyginės eilutės, vadinamas vaizdavimo pakaitomis būdu (Interlace). Daugumoje monitorių naudojamas tiesioginis vaizdavimo būdas, kadangi juo užtikrinamas aiškus vaizdas. Vaizdavimo pakaitomis būdas naudojamas televizoriuose.

▶ Įjunk ir dirbk

- ▶ Tai funkcija, užtikrinanti geriausią vaizdo kokybę vartotojui, kadangi kompiuteris ir monitorius gali automatiškai keistis informacija. Šis monitorius atitinka tarptautinį VESA DDC funkcijos "Įjunk ir dirbk" standartą.

▶ Tikslumas

- ▶ Taškų, iš kurių sukuriamas vaizdas ekrane vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičius vadinamas 'raiška'. Tai skaičius, parodantis ekrano tikslumą. Didelė raiška naudinga atliekant keletą užduočių, kadangi ekrane galima atvaizduoti daugiau informacijos.

Pavyzdys :Jei raiška yra 1280 X 1024, tai reiškia, jog vaizdas ekrane sudarytas iš 1280 taškų horizontalia kryptimi (horizontali raiška) ir 1024 eilučių vertikalia kryptimi (vertikali raiška).

Kreipkitės į SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG PASAULYJE) Terminai Geresniam vaizdavimui Oficialūs pareiškimai

▶ Geresniam vaizdavimui

- ▶ Sureguliuokite kompiuterio raišką ir ekrano atkūrimo dažnį (vertikaliosios skleistinės dažnį) kompiuterio valdymo pulte, kaip aprašyta toliau, kad galėtumėte mėgautis geriausia vaizdo kokybe. Vaizdo kokybė gali būti nevienoda, jei geriausia vaizdo kokybė neužtikrinama iki TFT skystųjų kristalų ekrano.

▶ Raiška : 1280 x 1024

▶ Vertikaliosios skleistinės dažnis (atkūrimo dažnis) : 60 Hz

- ▶ Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejauciant diskomforto.

▶ Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

- ▶ Valydami monitoriaus išorę ir ekrano paviršių, naudokite nedidelį rekomenduojamo valiklio kiekį ir nupoliruokite minkštu sausu skudurėliu. Valydami skystųjų kristalų ekrano sritį, nespauskite, tik švelniai nutrinkite nešvarumus. Jei paspausite pernelyg stipriai, ekrane gali atsirasti dėmė.
- ▶ Jei nesate patenkinti vaizdo kokybe, galite ją pagerinti, atlikdami "automatinio suregulavimo funkciją" ekrane, kuris atvaizduojamas paspaudus lango uždarymo mygtuką. Jei po automatinio suregulavimo tebėra matomi triukšmai, naudokite TIKSLAUS/GRUBAUS suregulavimo funkciją.
- ▶ Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti. Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.

▶ Oficialūs pareiškimai

- ▶ Informacija šiame dokumente gali būti keičiama iš anksto apie tai nepranešant.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos.

- ▶ Bet koks kopijavimas be išankstinio Samsung Electronics Co., Ltd. leidimo raštu griežtai draudžiamas.

Samsung Electronics Co., Ltd. neatsako už čia esančias klaidas ar netyčinius arba priežastinius nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, jos savybių ar panaudojimo.

Samsung yra Samsung Electronics Co., Ltd. registruotas prekinis ženklas; *Microsoft*, *Windows* ir *Windows NT* yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai; *VESA*, *DPMS* ir *DDC* yra Video Electronics Standard Association registruoti prekiniai ženklai; *ENERGY STAR*® pavadinimas ir logotipas yra JAV Aplinkosaugos Agentūros (EPA) registruoti prekiniai ženklai. Būdamas *ENERGY STAR*® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminyje atitinka *ENERGY STAR*® energetinio efektyvumo direktyvas. Visi kiti čia paminėti gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.

▶ RoHS (Pavojingų medžiagų naudojimas) patikrintas:

- ▶ RoHS Direktyva 2002/95/EB draudžia naudoti elektrinėje ar elektroninėje įrangoje toliau išvardytas 6 medžiagas.

- Švinas (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabris (Hg), šešiavalentis chromas (Cr VI), polibrominti bifenilai (PBB) ir polibrominti difenilo eteriai (PBDE)

Šis sertifikavimas padeda saugoti sveikatą bei aplinką ir išmesti elektrinę ar elektroninę įrangą aplinkos neteršiančiu būdu.

▶ B klasė

- ▶ Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis prietaisas. Su saugos ir EMC (elektromagnetinio suderinamumo) reikalavimų atitiktimi susijusios informacijos ieškokite „Norminiame“ vadove.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea